

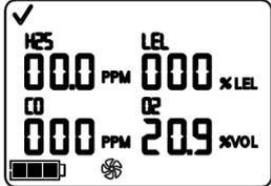
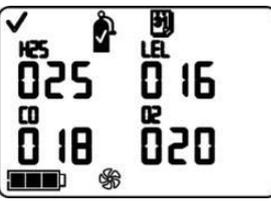
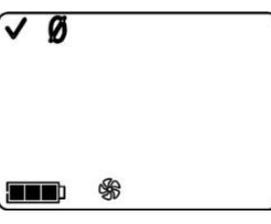
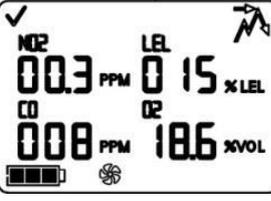
## MX4 Ventis



<b>Einschalten:</b>	Modustaste kurz drücken bis nach Blinkenleuchte. Das Aufstarten des Gerätes dauert ca. 30 Sekunden. Wenn das Gerät aufgestartet gibt einen Piep ab.
<b>Ausschalten:</b>	Modustaste 5 Sekunden halten. Der Anzeigewert zählt von 5 bis 1 runter und schaltet nach 5 Signaltönen ab.
<b>Menu Führung:</b>	Mit Modustaste (Messmodus - Tage seit Kalibrierung – Nullkalibrierung – Spitzenwerte – MAK – KZE – Messmodus)
<b>Hintergrund Beleuchtung:</b>	Wird bei jedem Tastendruck für ca. 15 Sekunden eingeschaltet.
<b>Alarmwerte:</b>	Sind gemäss Vorgaben SUVA vorprogrammiert, können nicht geändert werden.
<b>Alarm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UEG Alarm: drücken 5 sek. Taste </li> <li>- «OR» (Over range) UEG Alarm löschen: Aus/Einschalten Ventis Pro</li> <li>- MAK (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration / 8std) unten Anzeige löschen</li> <li>- KZE (Kurzzeitexposition / 15 Min Mittelwert) unten Anzeige löschen</li> </ul>

# Menu Führung

(Modustaste)

	<p><b>Messmodus :</b> Zeigt die aktuell gemessenen Werte an.</p> <p>Nächste Anzeige, drücken Taste </p> <p>*</p>
	<p><b>Tage seit Kalibrierung :</b> Auf der Anzeige erscheint das Kalibrierflaschen- und das Kalendersymbol. Bei jedem Sensor wird die Anzahl Tage seit der letzten Kalibrierung angezeigt.</p> <p>Nächste Anzeige, drücken Taste </p> <p>*</p>
	<p><b>Nullkalibrierung :</b> Mit der Entertaste bestätigen. Es folgt die Nullkalibrierung der Sensoren. Der Sauerstoffsensor wird auf 20.9 abgeglichen. <b>Wichtig:</b> Nur in «sauberer Umgebung » ausführen.</p> <p>Nächste Anzeige, drücken Taste </p> <p>*</p>
	<p><b>Spitzenwerte :</b> Diese Anzeige informiert über die zuletzt gemessenen Spitzenwerte (O2 Anzeige = tiefster Wert). Mit der Eingabetaste werden die Werte gelöscht.</p> <p>Nächste Anzeige, drücken Taste </p> <p>*</p>
	<p><b>Maximale Arbeitsplatzkonzentration :</b> <b>MAK</b> der toxischen Sensoren der letzten 8 Stunden. Mit der Eingabetaste werden die Werte gelöscht.</p> <p>Nächste Anzeige, drücken Taste </p> <p>*</p>
	<p><b>Kurzzeitgrenzwert:</b> <b>KZE</b> der toxischen Sensoren der letzten 15 Minuten. Mit der Eingabetaste werden die Werte gelöscht.</p> <p>Zurück zur Hauptseite, drücken Taste </p> <p>*</p>

\*nach 30sek wird automatisch auf die Hauptseite zurück gestellt.