



Dansensor® Lippke® VC1400

Guida utente **IT**

Questa pagina vuota è stata inserita per abilitare la stampa
doppia faccia del documento!

Dansensor®
Lippke® VC1400
Guida utente

IT

Publicato da:


MOCON Europe A/S
Rønnedevej 18
4100 Ringsted, Denmark
Tel +45 57 66 00 88
info.dk.mocon@ametec.com
www.dansensor.com

Indice

1. Introduzione	7
Importante!	7
Sicurezza e uso	7
Informazioni su questo manuale	7
Destinazione d'uso di questo manuale	7
Limitazioni	7
Nota, Attenzione, Avvertenza e Suggerimento!	8
Spiegazione	8
Consigli e raccomandazioni	8
Descrizione generale	9
Funzionalità di test	9
Panoramica	10
Componenti in dotazione	12
Accessori	13
Essiccatore	14
Unità pompa Dansensor® Lippke® PU1400	16
Regolatore di pressione con filtri	17
2. Test	19
Tipi di test	19
Test Blue Dye	19
Test Bubble	22
3. Configurazione	25
Connessioni dell'aria compressa	25
Requisiti della condotta dell'aria compressa	25
Corretto utilizzo dei connettori per tubi	25
Collegamento di cavi e tubi	26
4. Funzionamento	29
Operazioni di base	29
Accensione/spengimento	29
Touch screen	32
Login e livelli di accesso	32
Riavvio/ripristino	32
Screenshots	32
La schermata Test	33
Navigazione nei menu	35
Inserimento testo	37

Tastiera	38
Scanner di codici a barre	38
Stampante	39
Connessione di più dispositivi USB	39
Messaggi a comparsa	40
Introduzione	41
Esecuzione del test	42
Selezione di una Definizione test	42
Esecuzione di un flusso/test	44
Messaggi di errore	47
5. Pulizia e Manutenzione	51
Informazioni generali	51
Pulizia	51
Dispositivo	51
Essiccatore	51
Regolatore di pressione con filtri	52
Tubi	53
6. Menu e Impostazioni	55
Menu Principale	55
IMPORTANTE!	55
Flusso	56
Definizioni Test	56
Campi personalizzati	62
Accesso	64
Livelli di accesso	66
Amministrazione Utente	67
Modifica della password	69
Ripristino della password	70
Dati	71
Log di Test	73
Dati raccolti	74
Esporta	75
Servizio	76
Informazioni	77
Diagnostica	78
Test e Regolazioni	79

Impostazioni	84
Esporta	85
Importa	86
Rete	87
Logging rete	88
Accesso	89
Dispositivo	91
Data/Ora	92
Unità	92
7. Informazioni Tecniche	93
Specifiche tecniche	93
Specifiche meccaniche	93
Specifiche elettriche	93
Connettività	93
Interfaccia utente	93
Condotta dell'aria compressa	94
Specifiche di base	94
Sensori di pressione	95
Raccolta dati	95
Conformità	95
8. Materiali di Consumo e Accessori	97
Ordinazione dei componenti	97
Materiali di consumo	97
Accessori	97
Stampante	97
Appendice	99
Istruzioni di sicurezza e sulla manipolazione	99
Installazione	99
Manipolazione e manutenzione	99
Riparazione	100
Cavi	100
Atmosfere esplosive	100
Pulizia	100
Utilizzo di connettori, prese e pulsanti	100
Temperature di esercizio/conservazione	101
Sostanze o elementi tossici e pericolosi	101

1. Introduzione

Importante!

Sicurezza e uso



AVVERTENZA! Il personale che utilizza e sottopone a manutenzione il dispositivo deve conoscere tutti gli aspetti del suo funzionamento ed essere competente nella sua manutenzione.

Per promuovere la consapevolezza sugli aspetti correlati alla sicurezza, il personale deve leggere le informazioni descritte in "**Istruzioni di sicurezza e sulla manipolazione**" a pagina 99.

La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo o alle cose.

- Si presume che l'apparecchiatura sia stata installata e configurata correttamente, come descritto in questo manuale, prima di essere utilizzata.
- Consultare sempre questo manuale prima di utilizzare o sottoporre il dispositivo a manutenzione.
- Osservare tutte le NOTE, i richiami all'ATTENZIONE e le AVVERTENZE. Per i dettagli, vedere *pagina 8*.

Informazioni su questo manuale

Destinazione d'uso di questo manuale

- Questo manuale descrive le comuni procedure di utilizzo e di manutenzione del dispositivo Dansensor® Lippke® VC1400. Esso è destinato a chi utilizza quotidianamente il dispositivo e deve essere sempre conservato con l'apparecchiatura per essere consultato in qualsiasi momento.

Limitazioni

- Questo manuale è stato redatto e illustrato utilizzando le migliori informazioni disponibili al momento della pubblicazione.
- Eventuali differenze tra questo manuale e l'apparecchiatura riflettono i miglioramenti introdotti dopo la pubblicazione del manuale.
- Modifiche, inesattezze tecniche ed errori tipografici saranno rettificati nelle edizioni successive.
- Nell'ambito della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e le specifiche senza preavviso.

Nota, Attenzione, Avvertenza e Suggerimento!

In tutto il manuale, sono utilizzate le indicazioni Nota, Attenzione e Avvertenza con diverse icone e in grassetto, come nel seguente esempio:



ATTENZIONE! Non utilizzare utensili non idonei o materiali abrasivi per la pulizia di qualsiasi parte del dispositivo.

Spiegazione



NOTA! L'operatore deve osservare e/o seguire le informazioni riportate per ottenere le massime prestazioni del dispositivo.



ATTENZIONE! L'operatore deve osservare e/o seguire le informazioni riportate per evitare danni meccanici o elettrici al dispositivo.



AVVERTENZA! L'operatore deve osservare e/o seguire le informazioni riportate per evitare il rischio di lesioni personali.

Consigli e raccomandazioni

Consigli, suggerimenti e "migliori prassi" sono indicati come nell'esempio sotto:



SUGGERIMENTO! Provare a usare un cacciavite per liberare il coperchio.

Descrizione generale

Dansensor® Lippke® VC1400 è un sistema integrato per test su confezioni, in grado di individuare perdite in confezioni blister, flaconcini di vetro e altre confezioni flessibili, semirigide o rigide per mezzo del vuoto.

Il sistema di test può essere configurato come una combinazione del dispositivo VC1400 stesso e di uno o più degli accessori disponibili. Per i dettagli, vedere "[Accessori](#)" a pagina 13.

Il VC1400 è disponibile in due versioni a seconda di come si desidera creare il vuoto necessario.

Il modello "Vacuum Ejector" ha un espulsore sottovuoto integrato che utilizza aria compressa per creare il vuoto, mentre il modello "Vuoto esterno" richiede il collegamento all'unità di pompaggio separata Dansensor® Lippke® PU1400 o a un altro sistema di vuoto esterno.



Fig. 1. Sistema di test Dansensor® Lippke® VC1400

La configurazione e il collaudo vengono eseguiti utilizzando il display sullo strumento. È possibile inserire, selezionare e gestire tutti i parametri di test in modo rapido e semplice, nonché creare e richiamare più configurazioni di test.

Funzionalità di test

Il sistema automatizza il classico test del Blue Dye e il test Bubble ed è conforme allo standard ASTM D3078.

Vedere "[2. Test](#)" a pagina 19 per le descrizioni dettagliate di ciascuna procedura di test.

Panoramica



- 1 Display touch screen a colori da 5,7"**
Per un uso intuitivo del dispositivo tramite icone esplicative e semplici messaggi di testo e pulsanti.
 - 2 Targhetta del nome del dispositivo**
Contiene le informazioni sul dispositivo come il modello, la tensione, la data di produzione e il numero di serie.
 - 3 Connettore "CHAMBER VACUUM"**
Connettore per la presa sottovuoto del dispositivo.
 - 4 Connettore "SENSE"**
Connettore di ingresso per la misurazione della pressione della camera a vuoto.
 - 5 Connettore di ingresso "VENTILATION"** (modelli "Vuoto esterno")
Ingresso di ventilazione per la camera a vuoto. L'ingresso è dotato di silenziatore combinato e filtro dell'aria.


Connettore "EXHAUST/VENTILATION" (Modelli "Vacuum Ejector")
Uscita di scarico per l'espulsore vuoto e ingresso di ventilazione per la camera a vuoto. Il connettore deve essere munito di silenziatore combinato e filtro dell'aria (per i dettagli, vedere "[Collegamento di cavi e tubi](#)" a pagina 26).
 - 6 Connettore "I/O CONTROL"**
Questo connettore è utilizzato solo su modelli "Vuoto esterno" per il collegamento del cavo di controllo dell'unità pompa Dansensor® Lippke® PU1400.
 - 7 Connettore "VACUUM IN"** (modelli "Vuoto esterno")
Connettore per vuoto dall'unità pompa Dansensor® Lippke® PU1400 o da un altro sistema di vuoto esterno.

Connettore "AIR PRESSURE" (Modelli "Vacuum Ejector")
Connettore per aria compressa utilizzato dall'espulsore vuoto integrato.
-  **ATTENZIONE! La pressione di alimentazione non deve superare la pressione massima specificata in "[Condotta dell'aria compressa](#)" a pagina 94.**

-
- 8 **"POWER SUPPLY"**  Per collegare l'alimentatore fornito in dotazione con il dispositivo.
-
- 9 **Porta LAN/Ethernet**  Per la connessione alla rete del computer locale per la raccolta di dati esterni (dump dei dati LAN).
Sulla porta sono presenti 2 indicatori di stato LED incorporati.
-
- 10 **Connettore USB (2.0 - Tipo A)**  Per collegare apparecchiature ausiliarie, come scanner di codici a barre, tastiera esterna e/o stampante, o di una chiavetta USB per l'esportazione/importazione di file e l'aggiornamento del firmware.
-
- 11 **Connettore USB (2.0 - Tipo B)**  Solo per fini di assistenza.
-
- 12 **Interruttore**
-

Componenti in dotazione

Gli elementi seguenti sono forniti in dotazione con il dispositivo:

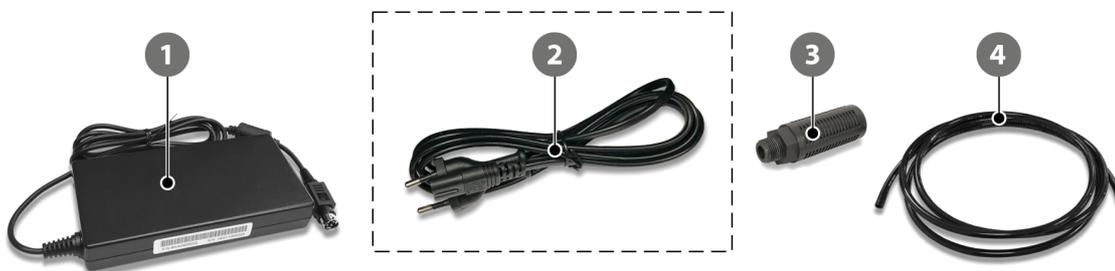

1 Alimentatore


Fornisce la tensione di alimentazione appropriata al dispositivo. Utilizzare il cavo corretto **2** per collegare l'alimentatore alla presa di corrente principale.

2 Cavo di alimentazione

Il cavo da utilizzare per collegare l'alimentatore **1** alla presa di corrente principale non è fornito con lo strumento, ma può essere ordinato come accessorio - vedere *"Accessori" a pagina 97* per i dettagli.

Il cavo deve avere un connettore **IEC-320-C7 (femmina)** all'estremità che si collega all'alimentazione.

Il tipo di spina all'altra estremità dipende dal paese/area in cui verrà utilizzato il dispositivo*:

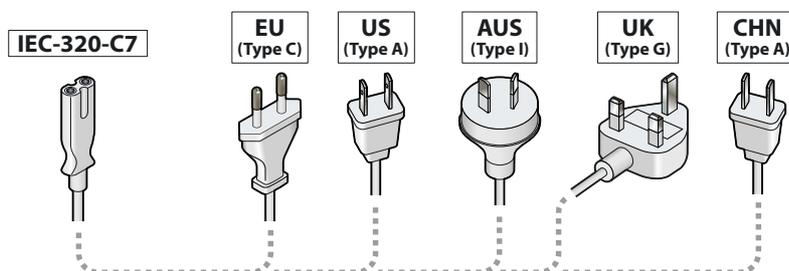

EU (Tipo C):	Europa
US (Tipo A):	Nord America, Thailandia, Taiwan
AUS (Tipo I):	Australia, Nuovo Zelanda
UK (Tipo G):	Regno Unito, Singapore, Malesia
CHN (Tipo A):	Cina

*La compatibilità non è limitata alle aree/Paesi indicati.

3 Silenziatore/filtro (solo modelli "Vacuum Ejector")

Per lo scarico dell'espulsore vuoto e la ventilazione della camera a vuoto.

4 Tubo di plastica Ø 6/4 mm

Per il collegamento dell'aria compressa nei modelli "Vacuum Ejector" o per il collegamento all'unità pompa opzionale Dansensor® Lippke® PU1400 nei modelli "External Vacuum".

Accessori

Per il sistema di test Dansensor® Lippke® VC1400 è disponibile un'ampia varietà di kit di accessori.

Vedere "*8. Materiali di Consumo e Accessori*" a pagina 97 per i dettagli.

Oltre alla selezione di kit di accessori di misurazione appositamente progettati per il test dei tipi di confezioni più comunemente utilizzati, l'elenco include anche altri accessori che possono essere utilizzati separatamente o insieme a uno o più kit di accessori di misurazione.

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Regolatore di pressione con filtri | (per i dettagli, vedere <i>pagina 17</i>) |
| 2 | Unità pompa Dansensor® Lippke® PU1400 | (per i dettagli, vedere <i>pagina 16</i>) |
| 3 | Essiccatore Ø 250 mm | (per i dettagli, vedere <i>pagina 14</i>) |
| 4 | Essiccatore Ø 250 mm, coperchio piatto | (per i dettagli, vedere <i>pagina 14</i>) |
| 5 | Scanner di codici a barre | (per i dettagli, vedere <i>pagina 38</i>) |



Essiccatore


L'essiccatore è fondamentalmente una camera a vuoto, che viene riempita con un liquido, che può essere colorante blu di Metilene per il test delle confezioni blister o acqua per il test Bubble. Durante un test, gli elementi sottoposti alla prova vengono immersi nel liquido. L'essiccatore è disponibile in 2 versioni, una con coperchio a cupola e una con coperchio piatto. Entrambe sono abbastanza versatili, ma fondamentalmente la versione con coperchio a cupola è più indicata per il test del **Blue Dye** mentre la versione a coperchio piatto è più indicata per il test **Bubble**.

Configurazione



NOTA! L'apparecchiatura deve essere posizionata su una superficie uniforme, stabile e orizzontale.

1. Collegare il tubo per vuoto da 6 mm **1** e il tubo di rilevamento della pressione da 4 mm **2** tra i connettori dell'adattatore **3** o il coperchio piatto **4** e i connettori appropriati sul **VC1400**. Per i dettagli, vedere "*Collegamento di cavi e tubi*" a pagina 26.
2. Nelle versioni con coperchio a cupola, verificare che l'O-ring **5** sia correttamente applicato sull'adattatore **3**, quindi collegarlo al connettore sul coperchio **6**.
3. Verificare che l'O-ring **7** sia inserito correttamente nella scanalatura della vasca **8** e allo stesso tempo, se necessario, applicarvi una piccola quantità di grasso.
4. Riempire la vasca **8** con una quantità di liquido appropriata, sia esso colorante blu di Metilene per il test della confezione blister o acqua per il test Bubble.

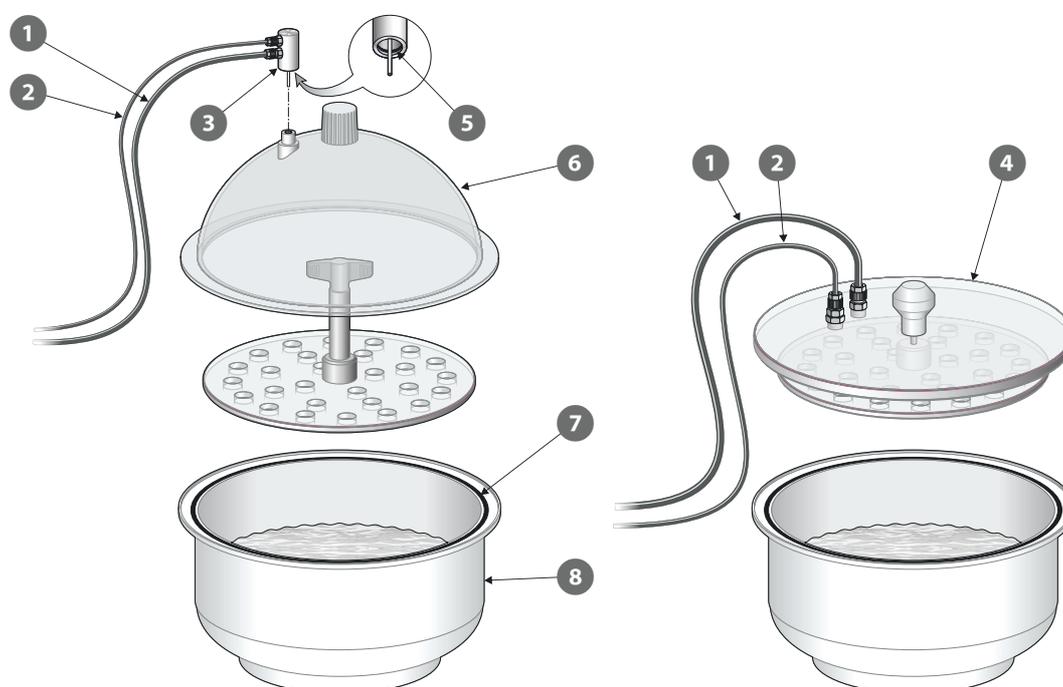


Funzionamento

1. Posizionare nel liquido gli elementi **1** da sottoporre al test, quindi posizionare il disco **2** sopra di essi per immergerli completamente nel liquido.
Nelle versioni a coperchio piatto, il disco è montato sotto il coperchio **4**.
2. Posizionare il coperchio **3** o **4** sulla vasca **5**. Assicurarsi che il coperchio sia posizionato entro del bordo della vasca lungo l'intera circonferenza (vedere i dettagli).
3. Avviare il test.
Il **VC1400** esegue automaticamente la sequenza di test predefinita come descritta in *"Esecuzione di un flusso/test" a pagina 44*.
4. Dopo il test, rimuovere il coperchio **3** o **4** e il disco **2**, quindi estrarre gli elementi sottoposti al test **1** dall'essiccatore.



ATTENZIONE! Prestare particolare attenzione durante la rimozione del disco e degli elementi sottoposti al test del Blue Dye, poiché alcune superfici contaminate dal liquido blu possono essere difficili da pulire.

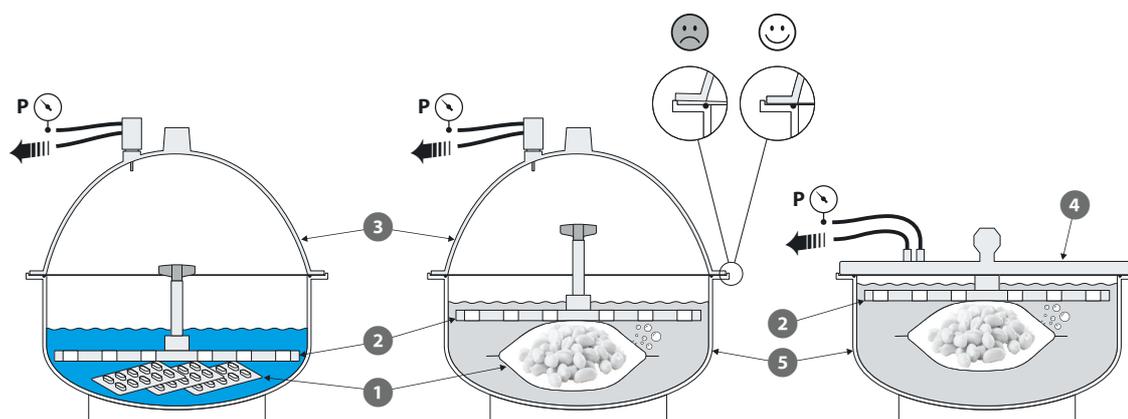


Unità pompa Dansensor® Lippke® PU1400

Dansensor® Lippke® PU1400 è un'unità di pompaggio autonoma che rende il VC1400 indipendente e può quindi essere posizionato in qualsiasi punto dell'ambiente di produzione. L'unità è progettata in modo da permettere il posizionamento di VC1400 sopra di essa. Il funzionamento dell'unità pompa è controllato dal VC1400.



Configurazione

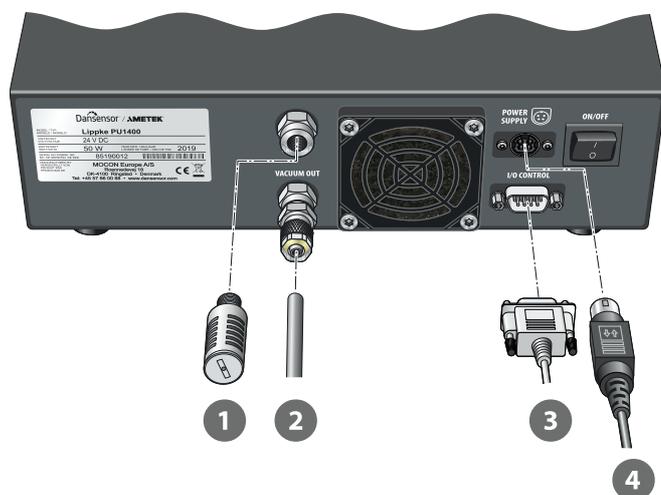

1. Collegare il filtro antirumore ① al connettore di uscita "EXHAUST".



ATTENZIONE! Il filtro deve essere serrato esclusivamente a mano, senza l'ausilio di alcun utensile.

2. Collegare il tubo da \varnothing 6/4 mm ② dal connettore "VACUUM OUT" al connettore "VACUUM IN" sul VC1400.




ATTENZIONE! Quando si collega il tubo, assicurarsi che non possa essere schiacciato o bloccato in alcun modo.

3. Collegare il cavo di controllo ③ tra i connettori "I/O CONTROL" sull'unità pompa e il VC1400.
4. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione ⑤ con l'alimentatore in dotazione a una presa di corrente adatta e l'altra estremità al connettore "POWER SUPPLY" del dispositivo.




ATTENZIONE! Utilizzare sempre l'alimentatore fornito con il dispositivo.

Assicurarsi che il connettore si inserisca correttamente nella presa. Quando si scollega il cavo, tirare il collare all'indietro per sbloccare la spina, quindi scollegarla.

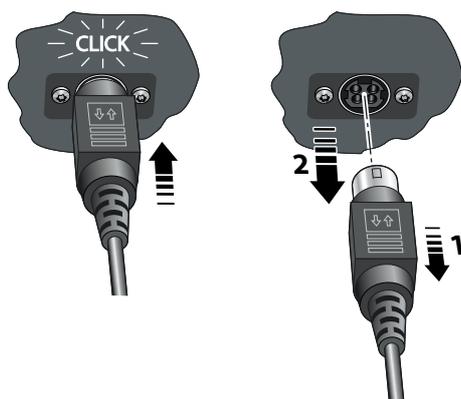

Regolatore di pressione con filtri

Il regolatore di pressione/l'unità filtro opzionale garantisce che la qualità dell'aria compressa fornita sia conforme alla norma DIN ISO 8573-1:2010 [4:4:3].

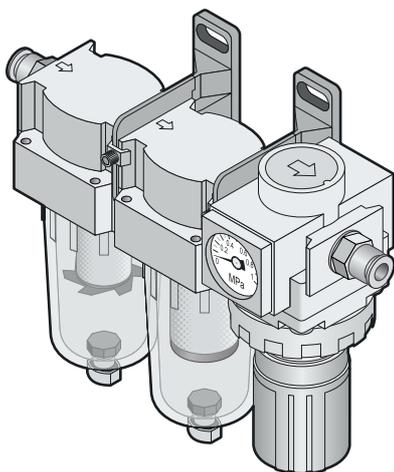

2. Test

Tipi di test

Test Blue Dye


Il test del **Blue Dye** viene utilizzato principalmente nell'industria farmaceutica per individuare eventuali perdite in confezioni di compresse in blister.

Le confezioni di compresse in blister vengono immerse in un liquido colorato (nella maggior parte dei casi blu di Metilene) all'interno dell'essiccatore e successivamente esposte al vuoto. Anche i blister difettosi saranno esposti al vuoto e, quando l'essiccatore sarà sfiatato, la differenza di pressione farà penetrare il liquido colorato all'interno dei blister, evidenziando eventuali perdite.

Si consiglia di utilizzare l'essiccatore con il coperchio a cupola per questo tipo di test. Per i dettagli, vedere "*Essiccatore*" a pagina 14.

Il test del **Blue Dye** è suddiviso in 4 fasi:

- 1 Evacuazione**
L'essiccatore viene evacuato fino al raggiungimento del vuoto del test.
- 2 Esecuzione del test**
Il vuoto del test viene mantenuto per un intervallo di tempo fisso.
- 3 Rilascio vuoto**
Sfiato dell'essiccatore alla pressione ambiente.
- 4 Penetrazione**
Periodo in cui la differenza di pressione fa penetrare il liquido colorato in eventuali blister difettosi.

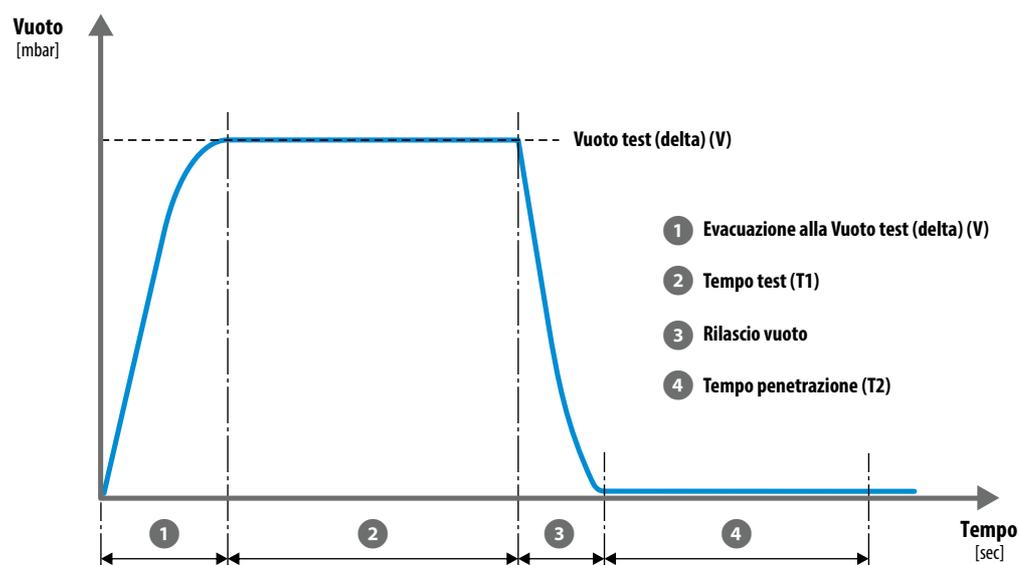

Settaggio del test del Blue Dye

Il test del **Blue Dye** viene definito tramite i parametri seguenti:

I parametri contrassegnati con un asterisco () sono gli unici parametri che è possibile modificare, se la definizione di test è già stata utilizzata per il test e se il parametro  **Impostazioni** ->  **Dispositivo** -> **Blocca Test** è stato abilitato.*

Nome	Nome univoco della definizione di test (fino a 30 caratteri).	
ID Prodotto	Codice di identificazione univoco della definizione di test (fino a 20 caratteri).	
Test Standard *	Se questo parametro è impostato su No , la definizione di test non è disponibile per l' Operatore Test Standard . La definizione di test sarà comunque disponibile per un Operatore e un Supervisore .	
Stato	Utilizzato solo se l'opzione Usa indicatore di stato è abilitata in  Impostazioni ->  Dispositivo . Può essere utilizzato da un Supervisore per classificare le diverse definizioni di test nell'elenco corrispondente:	
	Nuovo	Assegnato automaticamente alle nuove definizioni di test. Può essere utilizzato ad esempio per le definizioni di test il cui settaggio è ancora in fase di analisi/test.
	In uso	In genere utilizzato per le definizioni di test approvate per l'uso. In questa categoria di definizioni di test rientrano soltanto le definizioni di test disponibili per l' Operatore Test Standard (a condizione che l'opzione Test standard sia impostata su Si).
	Precedente	Questo stato può essere utilizzato, ad esempio, per definizioni di test non più in uso o che non devono essere utilizzate per un intervallo di tempo.
Usa limite velocità aumento vuoto ASTM	Sì	L'accumulo di vuoto nell'essiccatore è limitato a 30 mbar/sec.
	No	L'accumulo di vuoto nell'essiccatore è limitato a 90 mbar/sec.
	Indipendentemente dall'impostazione, l'accumulo di vuoto può avvenire più lentamente. Ciò dipende dalla capacità, ad esempio, della pompa per vuoto o del sistema di vuoto esterno e dalla dimensione del volume da evacuare.	
Vuoto test (delta) (V)	Livello di vuoto a cui viene evacuato l'essiccatore.	

Tempo test (T1)	Periodo di tempo per il quale il vuoto del test viene mantenuto nell'essiccatore.
Tempo di penetrazione (T2)	Periodo di tempo per il quale il liquido colorato può penetrare in eventuali blister difettosi sottoposti al test.
Campi personalizzati *	Selezionare questo parametro se uno o più dei 4 campi personalizzati sono obbligatori per il flusso corrente. Per i dettagli, vedere " <i>Campi personalizzati</i> " a pagina 62.

Test Bubble


In un test **Bubble**, la confezione sottoposta al test viene immersa in un liquido (nella maggior parte dei casi acqua limpida) nell'essiccatore e quindi esposta al vuoto.

Durante il test, la confezione deve essere monitorata in modo costante e le eventuali bolle d'aria che fuoriescono dalla confezione rivelano se c'è una perdita e in che punto si trova. Questo test è particolarmente adatto per confezioni di grandi dimensioni, ad esempio sacchetti.

Si consiglia di utilizzare l'essiccatore con il coperchio piatto per questo tipo di test. Per i dettagli, vedere *"Essiccatore" a pagina 14*.

Il test **Bubble** è suddiviso in 3 fasi:

- 1 **Evacuazione**
L'essiccatore viene evacuato fino al raggiungimento del vuoto del test.
- 2 **Esecuzione del test**
Il vuoto del test viene mantenuto per un intervallo di tempo fisso.
- 3 **Rilascio vuoto**
Sfiato dell'essiccatore alla pressione ambiente.

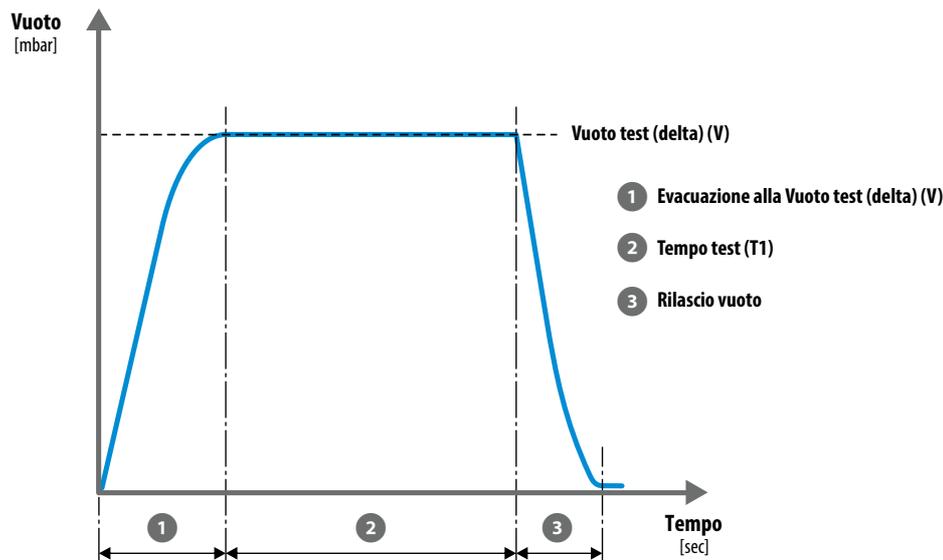

Settaggio del test Bubble

Il test **Bubble** viene definito tramite i parametri seguenti:

I parametri contrassegnati con un asterisco () sono gli unici parametri che è possibile modificare, se la definizione di test è già stata utilizzata per il test e se il parametro  **Impostazioni** ->  **Dispositivo** -> **Blocca Test** è stato abilitato.*

Nome	Nome univoco della definizione di test (fino a 30 caratteri).
ID Prodotto	Codice di identificazione univoco della definizione di test (fino a 20 caratteri).
Test Standard *	Se questo parametro è impostato su No , la definizione di test non è disponibile per l' Operatore Test Standard . La definizione di test sarà comunque disponibile per un Operatore e un Supervisore .
Stato	Utilizzato solo se l'opzione Usa indicatore di stato è abilitata in  Impostazioni ->  Dispositivo . Può essere utilizzato da un Supervisore per classificare le diverse definizioni di test nell'elenco corrispondente: <ul style="list-style-type: none"> Nuovo Assegnato automaticamente alle nuove definizioni di test. Può essere utilizzato ad esempio per le definizioni di test il cui settaggio è ancora in fase di analisi/test. In uso In genere utilizzato per le definizioni di test approvate per l'uso. In questa categoria di definizioni di test rientrano soltanto le definizioni di test disponibili per l'Operatore Test Standard(a condizione che l'opzione Test standard sia impostata su Si). Precedente Questo stato può essere utilizzato, ad esempio, per definizioni di test non più in uso o che non devono essere utilizzate per un intervallo di tempo.
Usa limite velocità aumento vuoto ASTM	Se impostato su Si , l'accumulo di vuoto nell'essiccatore è limitato a 30 mbar/sec. Se impostato su No , l'accumulo di vuoto può avvenire più velocemente, ma dipenderà dalla capacità, ad esempio, della pompa o del sistema di vuoto esterno e dalla dimensione del volume da evacuare.
Vuoto test (delta) (V)	Livello di vuoto a cui viene evacuato l'essiccatore.
Tempo test (T)	Periodo di tempo per il quale il vuoto del test viene mantenuto nell'essiccatore.

Campi personalizzati *

Selezionare questo parametro se uno o più dei 4 campi personalizzati sono obbligatori per il flusso corrente. Per i dettagli, vedere "*Campi personalizzati*" a pagina 62.

3. Configurazione



NOTA! Il dispositivo e i vari accessori devono essere posizionati su una superficie uniforme, stabile e orizzontale.

Connessioni dell'aria compressa

(Solo modelli con "Vacuum Ejector")

Requisiti della condotta dell'aria compressa

La condotta dell'aria compressa deve essere secca, pulita e priva di olio. Vedere le specifiche in *"Condotta dell'aria compressa" a pagina 94.*

Si consiglia di utilizzare il nostro regolatore di pressione/unità filtro opzionale per assicurarsi che la qualità dell'aria soddisfi le specifiche richieste. Per i dettagli, vedere *"Regolatore di pressione con filtri" a pagina 17.*



NOTA! Si consiglia di installare anche un tipo di unità di asciugamento ad aria, poiché il regolatore/l'unità filtro indicati sopra non garantiscono l'asciugatura dell'aria.




NOTA! Se la pressione della condotta dell'aria è inferiore o superiore alla pressione di ingresso specificata, il sistema potrebbe non funzionare come previsto.



ATTENZIONE! Se la pressione massima specificata viene superata, c'è il pericolo di scoppio dei tubi e di altri componenti.

Corretto utilizzo dei connettori per tubi

Seguire le procedure indicate di seguito per assicurarsi di collegare e serrare i tubi in modo corretto:

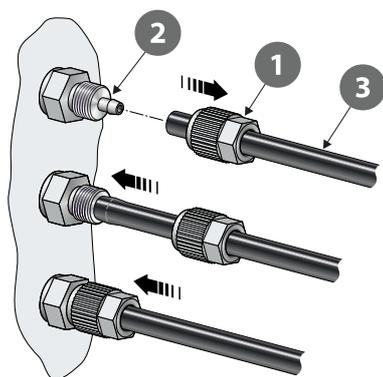


1. Svitare il dado per raccordi ① dal connettore per tubi ② e farlo scorrere sul tubo ③.
2. Premere il tubo ③ sul connettore ② finché non raggiunge la posizione di arresto.
3. Infine, far scorrere il dado per raccordi ① sul connettore per tubi ② e serrare correttamente.

Collegamento di cavi e tubi



ATTENZIONE! Assicurarsi di posizionare il dispositivo in modo che sia possibile spegnerlo agevolmente tramite l'interruttore ON/OFF o scollegando l'alimentazione.

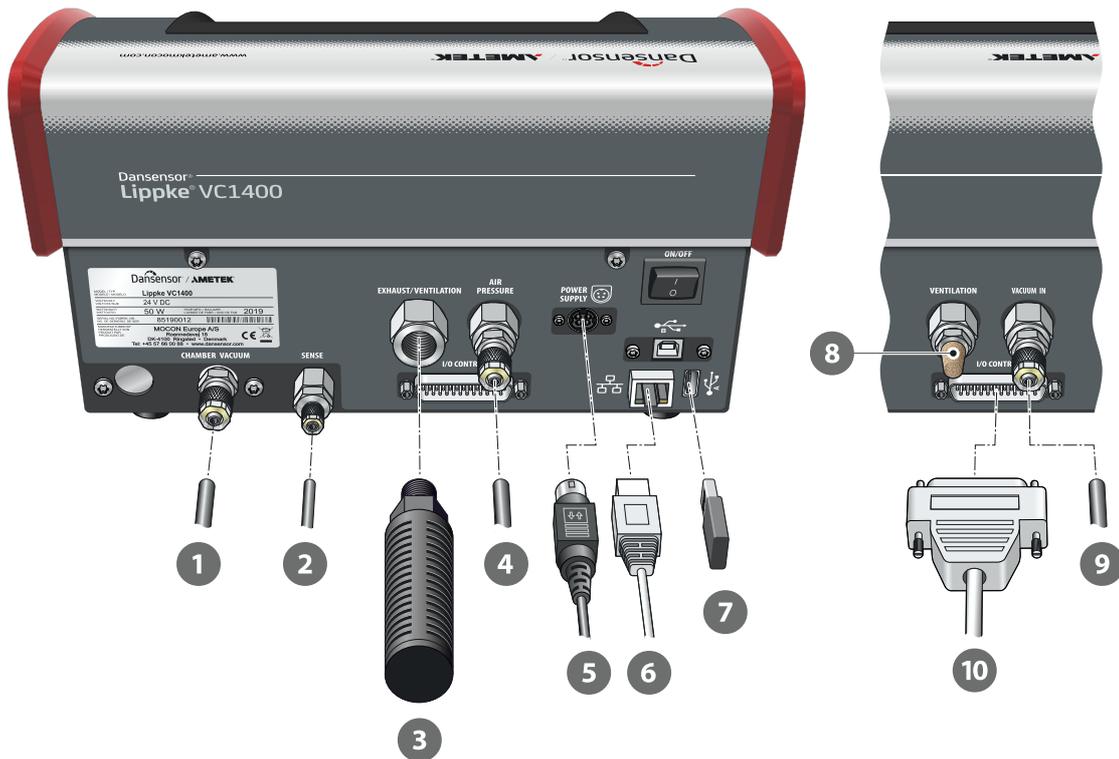

1. Collegare il tubo per vuoto da \varnothing 6/4 mm **1** dall'essiccatore al connettore "CHAMBER VACUUM".
2. Collegare il tubo di rilevamento della pressione da \varnothing 4/2,7 mm **2** dall'essiccatore al connettore "SENSE".

Gli articoli 3 e 4 si applicano solo ai modelli "Vacuum Ejector":

3. Collegare il silenziatore combinato e il filtro dell'aria **3** al connettore "EXHAUST/VENTILATION".



ATTENZIONE! Il filtro deve essere serrato esclusivamente a mano, senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

- Collegare la condotta dell'aria compressa ④ al connettore di ingresso "AIR PRESSURE". Per i dettagli, vedere *"Condotta dell'aria compressa" a pagina 94*.



NOTA! Assicurarsi che il tubo che collega il dispositivo e il regolatore di pressione sia di massimo 1 m, altrimenti sarà necessario compensare la caduta di pressione nel tubo.




ATTENZIONE! Quando si collega il tubo, assicurarsi che non possa essere schiacciato o bloccato in alcun modo.

- Collegare un'estremità del cavo di alimentazione ⑤ con l'alimentatore in dotazione a una presa di corrente adatta e l'altra estremità al connettore "POWER SUPPLY" del dispositivo.



ATTENZIONE! Utilizzare sempre l'alimentatore fornito con il dispositivo.

Assicurarsi che il connettore si inserisca correttamente nella presa. Quando si scollega il cavo, tirare il collare all'indietro per sbloccare la spina, quindi scollegarla.

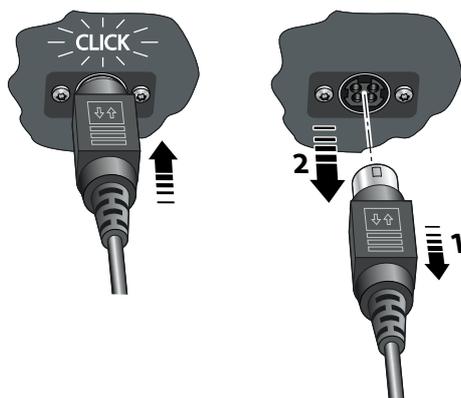

- Se si prevede di utilizzare il logging dei dati di rete, è necessario collegare un cavo LAN/Ethernet ⑥ tra il connettore LAN (indicato con il simbolo ) e un connettore nella rete locale.

Questo cavo non viene fornito con il dispositivo.



NOTA! Utilizzare cavi schermati per un'immunità ottimale dal rumore.



NOTA! Prima di configurare il settaggio di rete, consultare sempre l'amministratore di rete, in quanto un settaggio non corretto può risultare in un'attività di rete ridotta o assente.

- Il connettore USB (indicato con il simbolo ) può essere utilizzato per collegare una memory stick USB ⑦ per l'esportazione/importazione dei dati di log, del settaggio del dispositivo ecc. e per il collegamento di uno scanner di codici a barre, una stampante o una tastiera. Vedere anche *"Connessione di più dispositivi USB" a pagina 39*.

Gli articoli da 8 a 10 si applicano solo ai modelli "Vuoto esterno":

8. Il filtro antirumore **8** è già montato. Verificare che sia serrato a sufficienza.
9. Collegare il tubo per vuoto da Ø6/4 mm **9** dal sistema di vuoto esterno o dal connettore "VACUUM OUT" sull'unità pompa Dansensor® Lippke® PU1400 al connettore di ingresso "VACUUM IN".



NOTA! Se si utilizza l'unità pompa, il tubo del vuoto può essere tagliato a una lunghezza di circa 30 cm.



ATTENZIONE! Quando si collega il tubo, assicurarsi che non possa essere schiacciato o bloccato in alcun modo.

10. Collegare il cavo di controllo dell'unità pompa **10** al connettore "I/O CONTROL".



NOTA! Verificare che tutti i tubi siano saldamente collegati. Utilizzare i dadi per raccordi forniti in dotazione con il sistema, per avere la sicurezza che tutte le connessioni siano sicure e senza perdite. Vedere **"Corretto utilizzo dei connettori per tubi" a pagina 25.**

4. Funzionamento

Operazioni di base



ATTENZIONE! Se il dispositivo è stato conservato in un luogo freddo e viene trasferito in un ambiente con temperature più alte, attendere almeno un'ora prima di accenderlo.

Se l'unità viene attivata in un ambiente freddo con umidità elevata, lasciare che si riscaldi per 30 minuti dopo l'accensione.



NOTA! Dopo aver acceso l'unità, attendere fino a 10 minuti per il riscaldamento prima che sia possibile eseguire le misurazioni.

Accensione/spengimento

1. Utilizzare il pulsante "ON/OFF" sul retro del dispositivo per accenderlo e spegnerlo.
2. Quando il dispositivo è acceso, sul display viene visualizzata la schermata di avvio in cui sono indicati il modello del dispositivo e la versione del firmware attualmente installata **1**.



3. Quando il dispositivo è pronto, e se non è necessario effettuare il login, sul display viene visualizzato il **Menu Principale**:



L'utente corrente è l'👤 **Operatore** predefinito.

4. Se, tuttavia, è necessario effettuare il login, viene visualizzato il menu  **Accesso**.



Selezionare  **Login Utente**.

5. Dalla schermata  **Login Utente...**




...selezionare un utente dall'elenco  **Login Utente** o inserire un **ID Utente** valido, a seconda del metodo richiesto.

6. Se è richiesto l'accesso con password (vedere [pagina 89](#)), inserire la **Password** per l'utente selezionato o l'utente associato all'**ID Utente**.



NOTA! Usando i simboli  e  nell'angolo in alto a destra dello schermo, è possibile visualizzare e nascondere le password inserite.

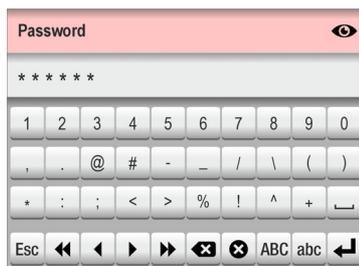

NOTA! Solo per gli utenti con livello di accesso **Operatore** o **Operatore Test Standard** è possibile scegliere di non accedere con una password. Tutti gli altri tipi di utenti devono sempre accedere con una password.

7. Una volta effettuato correttamente il login, sul display verrà visualizzato il  **Menu Principale**:



L'utente corrente è quello selezionato durante il login con il relativo livello di accesso specificato.

8. Per andare alla schermata del test per avviare un test, premere il pulsante  **Test**.
9. Il dispositivo inizierà un ciclo di riscaldamento...



...al termine del quale verrà visualizzata sul display la schermata del test.



10. A questo punto il dispositivo è pronto per avviare un test.

Touch screen

Fatta eccezione per il pulsante ON/OFF sul retro del dispositivo, tutti i pulsanti utilizzati sono quelli virtuali sul touch screen.



ATTENZIONE! Il touch screen deve essere azionato solo con le dita. Matite o strumenti metallici possono danneggiare la pellicola sensibile al tatto.

Login e livelli di accesso

È possibile selezionare diversi livelli di login e assegnare agli utenti diversi livelli di accesso, alcuni dei quali consentono l'accesso soltanto a un numero limitato di funzioni e menu del dispositivo. Per i dettagli, vedere *"Accesso" a pagina 89* e *"Accesso" a pagina 64*.

Riavvio/ripristino

Se il dispositivo si blocca o qualcosa non funziona correttamente, provare a spegnerlo e riaccenderlo utilizzando il pulsante "ON/OFF" sul retro.


Screenshots

Il dispositivo dispone della funzionalità di acquisizione di screenshots delle schermate. Questa funzione può essere utile ad esempio quando si richiede assistenza da remoto. Gli screenshot possono essere esportati su una chiavetta USB. Per i dettagli, vedere *"Esporta" a pagina 75*.

Per acquisire uno screenshot, toccare 5 volte in rapida successione la parte superiore dello schermo.



La schermata Test

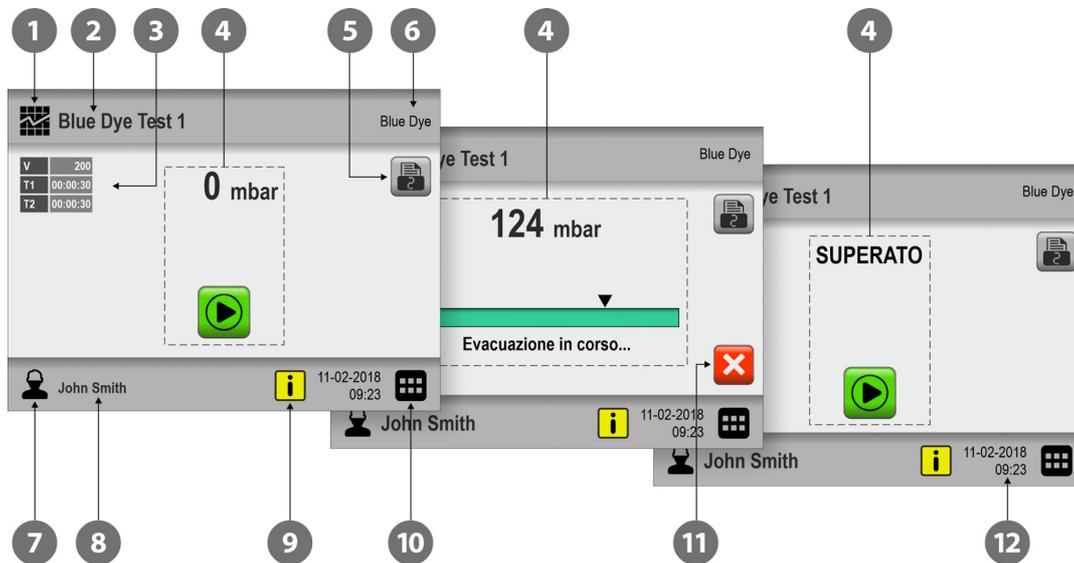

- | | |
|--|--|
| <p>1 Icona Definizioni Test</p> | <p>Premere questa icona per accedere al menu Definizioni Test e selezionare rapidamente una definizione di test. Per i dettagli, vedere <i>"Selezione di una Definizione test"</i> a pagina 42.</p> |
| <p>2 Definizione test attiva</p> | <p>Definizione di test attualmente selezionata. Per selezionare un'altra definizione di test, toccare l'icona Definizioni Test 1.</p> |
| <p>3 Settaggio Definizione test</p> | <p>Settaggio principale della definizione di test attualmente selezionata.</p> |
| <p>4 Area di notifica</p> | <p>Nell'area di notifica viene visualizzato lo stato o l'avanzamento del flusso.</p> |
| <p>5 Stampa</p> | <p>Tutti i dati di misurazione possono essere stampati in modo continuo su una stampante USB collegata. Per i dettagli, vedere <i>"Stampante"</i> a pagina 39. Premere il pulsante per modificare il numero di stampe richiesto (0-9). Il pulsante mostra il numero di stampe attualmente selezionato.</p> |
| <p>6 Tipo Definizione Test</p> | <p>Il tipo di definizione di test attualmente selezionato.</p> |

-
- 7 Icona Utente** Questa icona mostra il livello di accesso dell'utente corrente:
-  **Operatore Test Standard**
 -  **Operatore**
 -  **Supervisore**
 -  **Amministratore**
 -  **Servizio**
- Vedere "**Accesso**" a pagina 64 per i dettagli sugli utenti e sui livelli di accesso.
- Premere questa icona per disconnettere l'utente corrente e andare alla schermata **Accesso**, da cui è possibile selezionare un altro utente o effettuare il login come **Amministratore**.
-
- 8 Utente corrente** L'utente attualmente selezionato.
Per selezionare un altro utente, premere l'icona **Utente** **7**.
-
- 9 Allarme calibrazione**
-  Calibrazione successiva tra 1-30 giorni
 -  Periodo di calibrazione scaduto/superato
- Premere questa icona per visualizzare una finestra a comparsa con informazioni sull'allarme di calibrazione:
- 
Info (XXXX)


Calibrazione successiva tra 24 giorni





Avviso (XXXX)


La calibrazione ha superato 2 giorni


-
- 10 Icona Menu** Premere questa icona per accedere al  **Menu Principale**.
Per i dettagli, vedere "**Menu Principale**" a pagina 55.
-
- 11 Interrompi** È possibile interrompere un test in qualsiasi momento premendo questo pulsante.
-
- 12 Data e ora** Data e ora correnti.
-

Navigazione nei menu


Nell'interfaccia grafica sono presenti diversi elementi per la navigazione nella struttura dei menu:

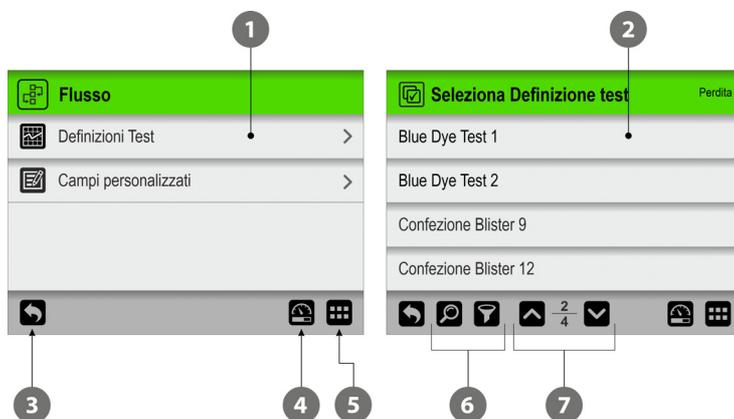

1 Sottomenu	Consente di aprire il sottomenu associato.
2 Apri Definizione test	Consente di selezionare e aprire un record della definizione di test.
3 Icona Indietro	<ul style="list-style-type: none"> Consente di tornare al livello di menu precedente. Consente di salvare la modifica e tornare alla finestra precedente. Durante la modifica di definizioni di test e utenti, toccare questo pulsante per salvare la definizione di test o l'utente modificato al momento della conferma.
4 Icona della schermata Test	Premere questa icona per accedere alla schermata Test . Per i dettagli, vedere <i>"La schermata Test" a pagina 33</i> .
5 Icona Menu Principale	Premere questa icona per accedere al Menu Principale . Per i dettagli, vedere <i>"Menu Principale" a pagina 55</i> .
6 Icone Trova/Filtro	Consentono di aprire la funzione Trova e/o Filtro . Per i dettagli, vedere <i>"Trova e Filtro" a pagina 60</i> .
7 Scorri/Pagina corrente	Toccare queste icone per scorrere le pagine nella finestra corrente. L'indicatore di pagina mostra la pagina corrente sul totale delle pagine.

Parametri


Per la configurazione delle definizioni di test e del settaggio del dispositivo vengono utilizzati i tipi di parametri seguenti:

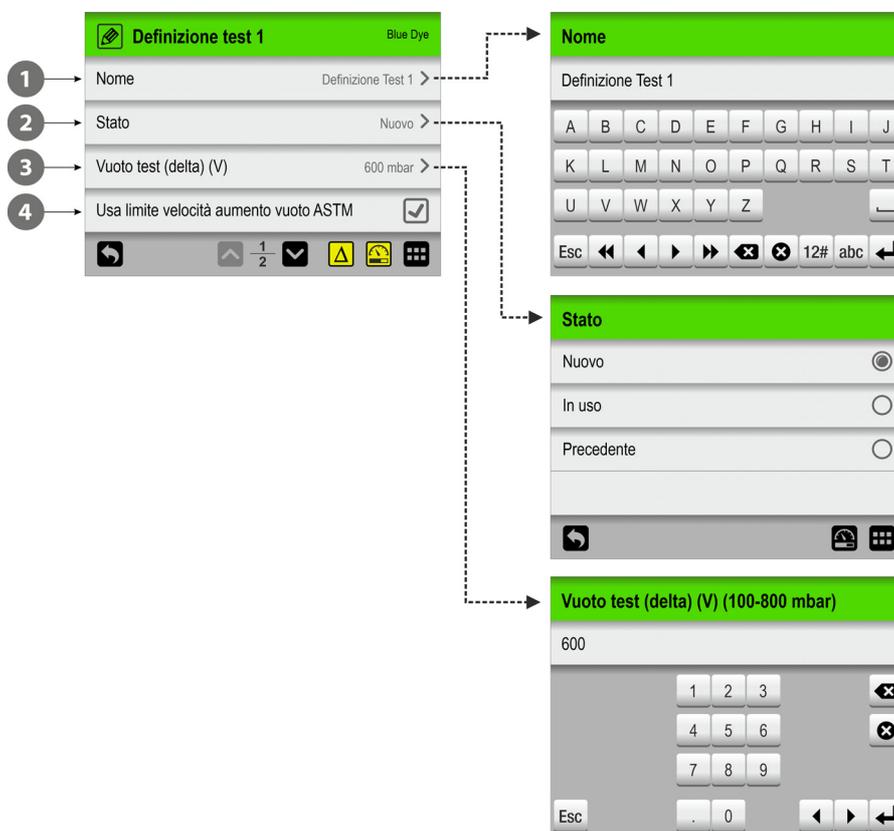

- 1 Alfabetico** Ad esempio, i codici PIN e definizione test e nomi utente. Toccare questo elemento per aprire la tastiera alfanumerica e modificare/immettere del testo. Per i dettagli, vedere *"Inserimento testo" a pagina 37.*
- 2 Opzioni predefinite** Ad esempio, la selezione della lingua del menu o delle unità di temperatura/pressione. Toccare questo elemento per visualizzare l'elenco delle opzioni predefinite.
- 3 Numerico** Ad esempio, il settaggio di pressione e ora. Il valore del parametro è numerico e spesso può essere impostato solo entro un intervallo predefinito. Toccare questo elemento per aprire la tastiera numerica e modificare/immettere il valore.
- 4 Con casella di controllo** Toccare questo elemento per abilitare/disabilitare una funzione (Seleziona/Deseleziona)

Inserimento testo

Ogni volta che è necessario digitare degli input, viene visualizzata automaticamente una tastiera sullo schermo. Quando occorre immettere del testo, ad esempio definizioni di test o nomi utente, viene visualizzata una tastiera alfanumerica, mentre ne viene visualizzata una numerica quando si digitano valori numerici come i codici PIN.

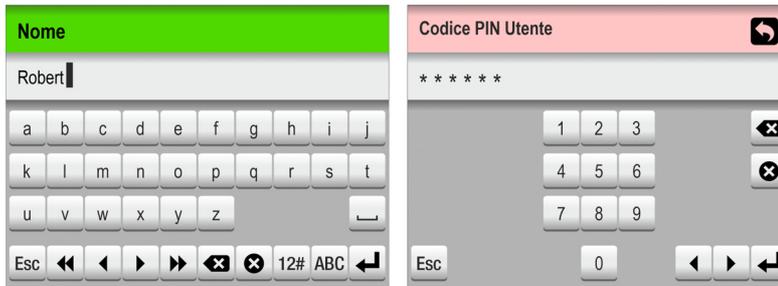

Toccando il tasto di selezione appropriato a sinistra del tasto , nella tastiera alfanumerica è possibile passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole, dai caratteri speciali ai numeri o ai simboli.

Con il tasto  è possibile eliminare tutto il testo, mentre con il tasto  si elimina il carattere a sinistra del cursore.

Con i tasti  e  è possibile far spostare il cursore di un carattere rispettivamente a sinistra o a destra e con i tasti  e  è possibile far spostare il cursore rispettivamente all'inizio o alla fine del testo.

Se si tocca il tasto , si conferma l'immissione e si chiude la tastiera, mentre se si tocca il tasto , il testo immesso viene eliminato e si esce dalla tastiera.

Per immettere lettere accentate o altri caratteri alternativi, toccare e tenere premuto il tasto corrispondente...



...quindi selezionare il carattere appropriato dall'elenco a comparsa.

Premere l'icona  per chiudere l'elenco a comparsa senza digitare alcun carattere.

È inoltre possibile utilizzare una tastiera esterna. Per i dettagli, vedere *"Tastiera" a pagina 38*.

Tastiera

È possibile collegare una tastiera esterna per semplificare l'immissione di testo.
È possibile utilizzare tastiere USB con cavo o trasmettitore wireless.

MOCON Europe A/S non produce tastiere.



NOTA! Per garantire il corretto funzionamento della tastiera, si consiglia di impostare il parametro **Impostazioni -> Unità -> Layout tastiera esterna** sulla lingua corretta - vedere **"Unità" a pagina 92**.

Scanner di codici a barre

È possibile collegare al dispositivo uno scanner di codici a barre per utilizzarlo per la scansione di codici a barre per le definizioni di test e la creazione di utenti.

Lo scanner può essere utilizzato anche per eseguire la scansione di stringhe di testo predefinite convertite in codici a barre, ad esempio per gli input dei campi personalizzati o le note di misurazione non valide.



NOTA! Per garantire il corretto funzionamento della scener di codice a barre, si consiglia di impostare il parametro **Impostazioni -> Unità -> Layout tastiera esterna** sulla lingua corretta - vedere **"Unità" a pagina 92**.


Stampante

Se al dispositivo è collegata una stampante, è possibile stampare delle copie di tutti i risultati del test.

Nelle stampe sono indicati:

- Data del test e utente corrente
- Nome e parametri della definizione di test
- Risultato del test e campi personalizzati (se presenti)
- Numero di serie del dispositivo e versione attuale del firmware.

Vedere **"Stampante" a pagina 97** per i dettagli sulle stampanti compatibili.

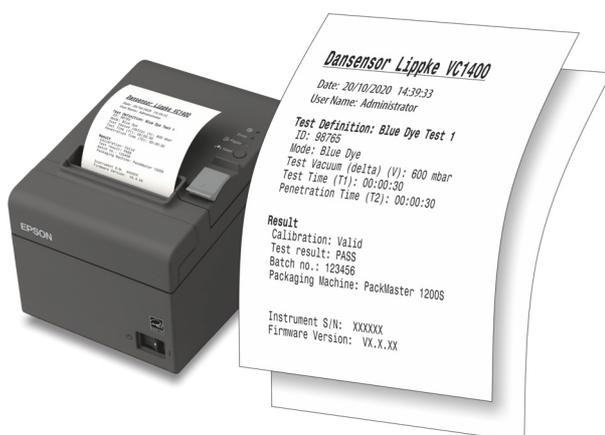

Connessione di più dispositivi USB

Anche se sul dispositivo è presente una sola connessione USB, è comunque possibile collegare più dispositivi USB contemporaneamente. Tuttavia, ciò richiede l'uso di un hub USB che consente la connessione di più dispositivi USB.

MOCON Europe A/S non produce hub USB.



NOTA! Alcuni dispositivi USB (ad esempio scanner di codici a barre) hanno un consumo energetico maggiore rispetto ad altri. Pertanto, si consiglia di utilizzare un hub USB con un alimentatore separato per assicurarsi che tutti i dispositivi collegati possano ricevere l'alimentazione richiesta.

Messaggi a comparsa

Possono essere visualizzati tre tipi di messaggi:

- **Info**
- **Avviso**
- **Errore**



In genere, i messaggi di tipo **Info** e **Avviso** sono di immediata comprensione e riguardano le interazioni con l'interfaccia utente. Devono essere confermati toccando , oppure oppure per decidere come proseguire.

I messaggi di tipo **Errore** sono principalmente correlati al dispositivo. Nella schermata dei messaggi di **Errore** viene descritto il problema e occorre toccare per confermare il messaggio.

Per i dettagli, vedere "[Messaggi di errore](#)" a pagina 47.

Se uno o più errori continuano a verificarsi, contattare il fornitore di servizi (vedere "[Servizio](#)" a pagina 76).

In questi casi, assicurarsi di specificare il numero di errore riportato nell'intestazione della schermata del messaggio di tipo **Errore**.

Nel **Log Errori/Eventi** del menu **Dati** è disponibile un elenco degli errori più recenti. Per i dettagli, vedere "[Dati](#)" a pagina 71.

Introduzione

Quando si avvia il dispositivo per la prima volta e prima di cominciare a effettuare misurazioni, si consiglia di eseguire alcune impostazioni di base del dispositivo.



NOTA! È necessario impostare il livello di accesso "Amministratore" sul dispositivo per poterne modificare il settaggio.

A questo scopo, selezionare "Accesso" dal "Menu Principale". Per i dettagli, vedere "**Accesso**" a pagina 64.

■ **Settaggio del dispositivo**

Esaminare i diversi parametri disponibili nel menu  **Impostazioni** e selezionare le impostazioni appropriate. Per i dettagli, vedere "**Impostazioni**" a pagina 84.

■ **Configurazione degli utenti**

Nelle impostazioni predefinite sono stati creati gli utenti **Operatore**, **Amministratore** e **Servizio**, ma si consiglia vivamente di creare utenti specifici, in modo da poter separare in seguito le misure eseguite da utenti diversi per utilizzarle nelle statistiche, ecc. Per i dettagli, vedere "**Accesso**" a pagina 64 e "**Accesso**" a pagina 89.

■ **Configurazione di Definizioni Test e Flussi**

Le impostazioni di fabbrica non includono definizioni di test predefinite, ma è caldamente consigliata la creazione di definizioni di test specifiche che permettano di distinguere i vari test in seguito per l'uso a fini statistici, ecc. Per i dettagli, vedere "**Flusso**" a pagina 56.

Esecuzione del test

Selezione di una Definizione test

1. Nella schermata Test...



...toccare l'icona  nell'angolo in alto a sinistra. Verrà visualizzata la schermata  **Tipo Definizione Test**. È possibile accedere a questa schermata anche toccando l'icona  nell'angolo in basso a destra per andare al  **Menu Principale**, quindi selezionando  **Flusso** ->  **Definizioni Test** ->  **Seleziona (attivo)**.



2. Selezionare il tipo appropriato di test, ad es. **Blue Dye**.



3. Nella schermata  **Selezione Definizione Test** sono elencate tutte le definizioni di test del **Blue Dye** nell'ultimo ordine utilizzato.
Il testo in arancione indica la definizione di test attualmente selezionata.
4. Utilizzare i tasti  e  per scorrere l'elenco e individuare la definizione di test desiderata.



NOTA! Se è presente un numero elevato di definizioni di test, scorrere l'elenco può richiedere molto tempo. In questo caso, è possibile utilizzare le funzioni "Trova" e "Filtro". Per i dettagli, vedere **"Trova e Filtro" a pagina 60**.

5. Dopo aver trovato la definizione di test richiesta, toccarla per selezionarla e tornare alla schermata del test.



Esecuzione di un flusso/test

1. Preparare l'elemento da sottoporre al test utilizzando la configurazione di test appropriata.
2. Collegare la stampante, se necessario.



3. Selezionare la definizione di test appropriata. Vedere *"Selezione di una Definizione test" a pagina 42*.
4. Quando il dispositivo è pronto, sul display viene visualizzata una delle schermate di seguito.




5. Premere il pulsante  per selezionare il numero di stampe richiesto, se necessario.
6. Il pulsante  viene visualizzato se per la definizione di test selezionata è richiesta l'immissione di dati in uno o più dei campi personalizzati predefiniti prima dell'inizio del test.
In tal caso, continuare con il passaggio 7, altrimenti andare al passaggio 10.
7. Premere il pulsante  per avviare il flusso.
8. Se il primo campo personalizzato richiede l'immissione, ad esempio, del **N. di Batch**, verrà visualizzata una tastiera.



Immettere le informazioni appropriate e premere il tasto .

9. Un altro campo personalizzato obbligatorio potrebbe essere un campo di selezione tra due opzioni predefinite, ad esempio le confezionatrici.

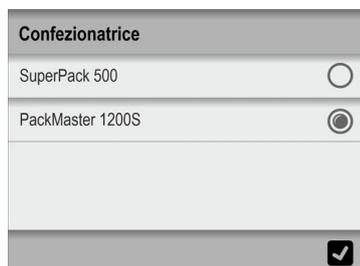

Effettuare una selezione e premere .

10. Quando sul display viene visualizzato...



...premere il pulsante  per avviare il test.

11. Il dispositivo esegue ora automaticamente tutti i passaggi del test selezionato, visualizzando ciascuno di essi mentre viene eseguito (aumento del vuoto, mantenimento e rilascio, penetrazione, ecc.) insieme alla lettura del vuoto della confezione attuale.



NOTA! Il test può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante



12. Al termine del test è necessario determinarne il risultato.
 Per i test del **Blue Dye** è necessario verificare se il liquido colorato sia penetrato all'interno di blister difettosi sottoposti al test.
 Per determinare il risultato di un test **Bubble** occorre individuare eventuali bolle che fuoriescono dalla confezione.
 Se si desidera salvare i risultati del **Log di Test**, è sufficiente abilitare il parametro **Immetti risultato test** in **Impostazioni** -> **Dispositivo**.
 Nella schermata del test verranno visualizzati due pulsanti tramite cui è possibile selezionare se il test è approvato o meno.



Quindi, se si preme il  pulsante, il risultato del test verrà successivamente indicato e registrato come **OK**, mentre premendo il pulsante  il risultato verrà indicato e registrato come **Errore**.

13. Se è stato selezionato un numero di stampe, queste vengono adesso stampate sulla stampante collegata.



14. Il dispositivo è adesso pronto per un nuovo test/flusso.

Messaggi di errore



NOTA! L'elenco dei messaggi di errore riportato di seguito non è completo, ma descrive i possibili errori che gli utenti che utilizzano quotidianamente il dispositivo possono riscontrare e correggere.

Possono verificarsi altri messaggi di errore, ma questi il più delle volte richiedono una conoscenza tecnica più approfondita del dispositivo o rendono necessario contattare il fornitore di servizi assegnato (vedere "**Servizio**" a pagina 76).



NOTA! Se si verificano problemi o errori non descritti in questa sezione o se uno o più errori continuano a verificarsi, è necessario contattare il fornitore di servizi assegnato (vedere "**Servizio**" a pagina 76).

N.	Messaggio	Problema	Soluzione
3004	Nome già esistente: XX	Questo nome è già in uso.	Utilizzare un altro nome.
3005	ID già esistente: XX	Questo ID è già in uso.	Utilizzare un altro ID.
3009	Versione file binario non supportata	Il file binario non è compatibile con il dispositivo.	Verificare di aver selezionato il file corretto. I file di altre apparecchiature Dansensor non possono essere importati.
3010	Stampa non riuscita	La stampante non era collegata o non era accesa. La stampante in uso non è compatibile.	Collegare e accendere la stampante. Utilizzare una stampante consigliata.
3111	Vuoto iniziale essiccatore troppo alto	Non è possibile eseguire il test se il vuoto nell'essiccatore è inferiore o uguale al vuoto del test.	Depressurizzare l'essiccatore e riprovare.
3112	Vuoto target non raggiunto	Il vuoto non è stato raggiunto entro i limiti temporali, probabilmente a causa di una perdita o di una pompa difettosa.	Eseguire un test di sistema per individuare il problema. Verificare che la pompa sia funzionante e in grado di creare il vuoto. La pressione di ingresso è sufficientemente alta? (Versione con espulsore). Verificare che le guarnizioni siano pulite e integre.

N.	Messaggio	Problema	Soluzione
3113	Overshoot superiore a XXX	La pressione nella confezione ha superato il valore di riferimento.	Assicurarsi che la confezione sia bloccata, se necessario. Non toccare la confezione mentre il dispositivo la sta gonfiando. Se continua a verificarsi overshoot, ridurre la velocità di test.
3203	Memoria flash piena	Spazio insufficiente sulla chiavetta USB collegata.	Utilizzare una chiavetta USB vuota.
3205	Login Utente non consentito	Accesso all'assistenza non abilitato.	Abilitare l'accesso all'assistenza (richiede l'accesso Amministratore).
3206	Database utenti non supportato	Si sta tentando di importare un database utenti non compatibile	Selezionare un database utenti compatibile.
3207	Database utenti corrotto	Errore software interno.	Provare a riavviare.
3208	Importazione elenco utenti non riuscita		Provare con un'altra chiavetta USB.
3209	Esportazione elenco utenti non riuscita		Provare con un'altra chiavetta USB.
3215	Impossibile modificare Definizione test. Definizione test in uso	Si sta tentando di modificare una definizione di test già in uso.	Creare una nuova definizione di test o modificare l'impostazione "Blocca test" per consentire la modifica di una definizione di test in uso.
3216	Valori Definizione test fuori intervallo		Modificare il valore su un valore accettabile.
3236	Definizione test già esistente		Salvare la definizione di test con un altro nome.
3301	Chiavetta USB non inserita	Nessuna chiavetta USB collegata.	Collegare una chiavetta USB.
3302	Impossibile copiare il file sulla chiavetta USB		Provare con un'altra chiavetta USB.

N.	Messaggio	Problema	Soluzione
3303	Nessun file trovato sulla chiavetta USB		Provare con un'altra chiavetta USB. Il file deve essere inserito nella cartella corretta sulla chiavetta USB e deve avere il nome corretto.
3305	Esportazione file non riuscita		Provare con un'altra chiavetta USB.
3306	Importazione file non riuscita		Provare con un'altra chiavetta USB.
3308	Impossibile comunicare con il server di data logging	Nessuna connessione LAN quando il dispositivo ha tentato di inviare i dati.	Se non si desidera utilizzare l'opzione Logging rete: Disabilitare l'opzione Logging rete. Se si desidera utilizzare l'opzione Logging rete: Verificare che il dispositivo e il PC siano connessi alla stessa rete. Assicurarsi che l'indirizzo IP impostato sul dispositivo sia quello utilizzato dal PC.
3312	File presente su chiavetta USB		Utilizzare una chiavetta USB vuota.

5. Pulizia e Manutenzione

Informazioni generali



NOTA! Una pulizia e una manutenzione regolari riducono le possibilità di guasto dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE! Prima di eseguire le procedure di manutenzione o pulizia dell'apparecchio, il personale dedicato deve conoscere quanto indicato nelle **"Istruzioni di sicurezza e sulla manipolazione" a pagina 99 a pagina 95.**

Il dispositivo Dansensor® Lippke® VC1400 non richiede manutenzione. Ciò vale in particolare per i sistemi di controllo pneumatici ed elettronici.

Le procedure di pulizia e manutenzione degli accessori di misurazione sono descritte di seguito.

Le parti necessarie per la manutenzione sono elencate in **"Materiali di Consumo e Accessori" a pagina 97**


Pulizia

Dispositivo

Pulire tutte le superfici del dispositivo utilizzando una soluzione di acqua e detergente delicato e un panno strizzato.

Essiccatore


- Pulire tutte le superfici della vasca **1**, del coperchio **2** e del disco **3** utilizzando una soluzione di acqua e detergente delicato e un panno strizzato.
- Assicurarsi che l'adattatore del tubo di aspirazione **4** sia pulito. Scollegarlo di tanto in tanto dal coperchio **2** e verificare che l'ago e l'orifizio intorno all'ago siano perfettamente puliti.
I residui solidi possono essere rimossi con cautela servendosi di uno strumento acuminato.
Si consiglia di soffiare via i residui liquidi con un getto di aria compressa.
- L'O-ring **5** sull'adattatore del tubo di aspirazione e l'O-ring **6** sulla vasca dell'essiccatore garantiscono la tenuta e l'affidabilità del sistema. Perciò è importante sostituirli regolarmente.

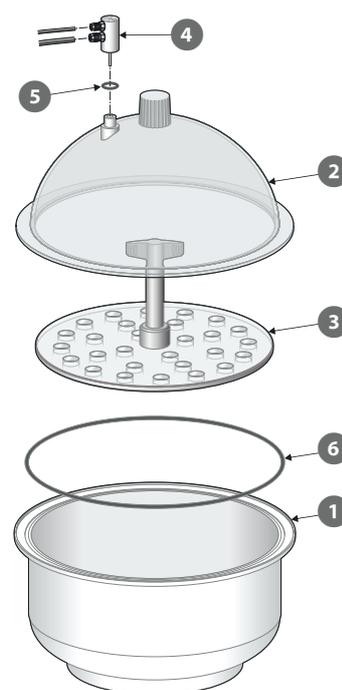

Regolatore di pressione con filtri

(Solo modelli con "Vacuum Ejector")

I filtri nell'unità del regolatore di pressione opzionale devono essere sostituiti a intervalli regolari o quando sporchi.

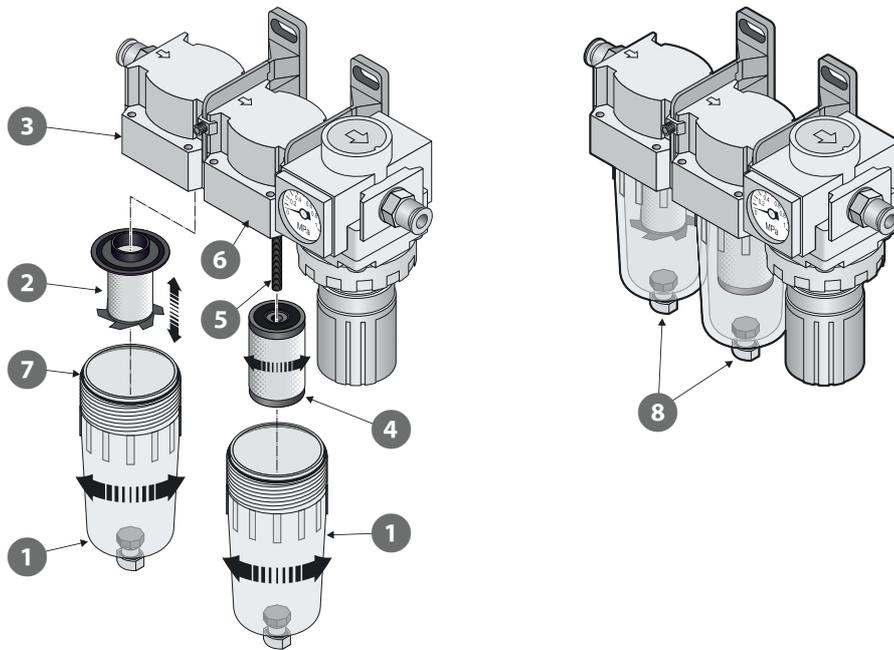

1. Svitare il bicchierino del filtro ❶.
2. Sostituire il filtro:
 - Il nuovo elemento filtro dell'olio ❷ deve essere posizionato nel bicchierino ❶ prima di assemblarlo con l'alloggiamento del filtro ❸.
 - Il nuovo elemento filtro antipolvere ❹ deve essere avvitato sull'asta filettata ❺ e serrato prima di assemblare il bicchierino ❶ con l'alloggiamento del filtro ❻.



ATTENZIONE! Tutte le parti devono essere serrate esclusivamente a mano, senza l'utilizzo di alcun attrezzo.



ATTENZIONE! Quando si assemblano le ciotole ❶ con gli alloggiamenti del filtro ❸ e ❻, assicurarsi che gli O-ring ❼ siano montati correttamente sulle ciotole.

Drenaggio dei filtri

Se necessario, utilizzare le valvole di drenaggio ❸ nella parte inferiore delle ciotole ❶ per liberarle da sporco e residui di olio.



ATTENZIONE! Questa operazione deve essere eseguita quando l'unità è sotto pressione.

Tubi

Tutti i tubi devono essere scollegati regolarmente e asciugati con aria compressa.



NOTA! Quando si utilizza l'aria compressa per le operazioni di pulizia, assicurarsi che sia pulita, secca e priva di olio.

6. Menu e Impostazioni

Menu Principale

Toccare l'icona  nell'angolo in basso a destra della schermata del test per andare al  **Menu Principale**.



Tenere presente che le funzioni e i menu disponibili sono determinati dal livello di accesso dell'utente corrente. Vedere *"Livelli di accesso" a pagina 66* per i dettagli sui diversi livelli di accesso e i diritti associati.

 Test	Consente di andare alla schermata Test. Per i dettagli, vedere <i>"Esecuzione di un flusso/test" a pagina 44</i> .
 Flusso	Consente di definire i flussi e configurare le definizioni di test. Per i dettagli, vedere <i>"Flusso" a pagina 56</i> .
 Accesso	Consente di selezionare e amministrare i livelli di accesso degli utenti. Per i dettagli, vedere <i>"Accesso" a pagina 64</i> .
 Dati	Consente di visualizzare i dati registrati per una definizione di test. Per i dettagli, vedere <i>"Dati" a pagina 71</i> .
 Servizio	Consente di eseguire misurazioni di test e di visualizzare il numero di serie del dispositivo, la versione del software, i contatori ecc. Per i dettagli, vedere <i>"Servizio" a pagina 76</i> .
 Impostazioni	Consente di impostare diversi parametri del dispositivo. Per i dettagli, vedere <i>"Impostazioni" a pagina 84</i> .

IMPORTANTE!


La maggior parte delle modifiche apportate al settaggio del dispositivo, ai flussi, agli utenti e così via non viene salvata fino a quando non si torna al livello di menu precedente.

Per assicurarsi che le modifiche vengano salvate, è necessario andare al menu principale e attendere almeno 30 secondi prima di spegnere il dispositivo.

Flusso

Un flusso è composto da una combinazione di definizione di test, misurazione effettiva e da una serie di campi personalizzati predefiniti. Durante il flusso, tramite i campi personalizzati l'utente può immettere facoltativamente testo o numeri e/o selezionare delle stringhe di testo predefinite dall'elenco corrispondente.

Tutti i dati immessi vengono salvati insieme al risultato del test in  **Log di Test** nel menu  **Dati**. Per i dettagli, vedere "[Dati](#)" a pagina 71.

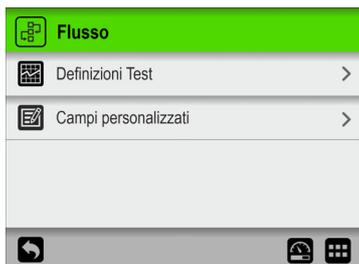

I parametri contrassegnati con un asterisco () sono disponibili solo quando si effettua l'accesso come "Amministratore".*



Definizioni Test

Consente di selezionare, creare, modificare ed eliminare definizioni di test.

Per i dettagli, vedere "[Definizioni Test](#)" di seguito.



Campi personalizzati *

Consente di configurare i diversi campi personalizzati.

Per i dettagli, vedere "[Campi personalizzati](#)" a pagina 62.



Definizioni Test

Selezionare  **Definizioni Test** dal menu  **Flusso** per visualizzare un menu con le opzioni di definizioni di test disponibili. Il numero totale di definizioni di test che è possibile creare è 999.



Seleziona (attivo)

Consente di selezionare la definizione di test che si desidera utilizzare per il test.

Per i dettagli, vedere "[Seleziona \(attivo\)](#)" a pagina 58.


 **Modifica**

Consente di modificare una definizione di test esistente. Il settaggio relativo alla definizione di test è descritto in *"Nuovo" a pagina 59.*

La maggior parte dei parametri della definizione di test può essere modificata solo se non sono stati eseguiti test con la definizione di test selezionata o se il parametro

 **Impostazioni** ->  **Dispositivo** -> **Blocca test** è stato disabilitato.

A seconda che la modifica corrente richieda o meno l'eliminazione dei dati di registro esistenti, all'uscita dalla funzione verrà visualizzato uno di questi messaggi:

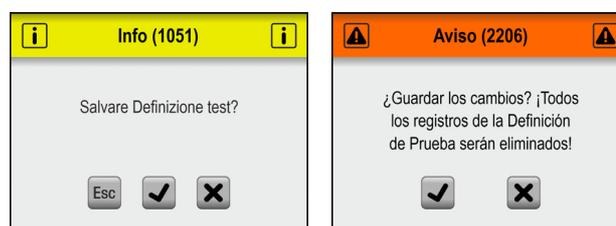

Toccare per salvare le modifiche e allo stesso tempo eliminare eventuali dati di registro esistenti, se necessario.

 **Nuovo**

Consente di creare una nuova definizione di test vuota. Per i dettagli, vedere *"Nuovo" a pagina 59.*


 **Copia**

Utilizzare questa funzione per creare una nuova definizione di test simile a una esistente.

Il settaggio relativo alla definizione di test è descritto in *"Nuovo" a pagina 59.*

 **Elimina**


Quando si elimina una definizione di test, vengono eliminati sia la definizione di test che i relativi dati registrati. Prima che la definizione di test venga eliminata, occorre confermare l'azione.

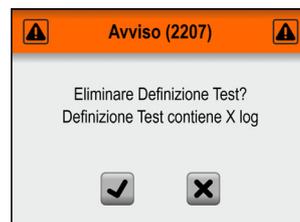

Seleziona (attivo)

Questa funzione consente di selezionare la definizione di test che si desidera utilizzare per effettuare un test.

1. Selezionando  **Seleziona (attivo)**, viene visualizzata la schermata  **Tipo Definizione Test**.

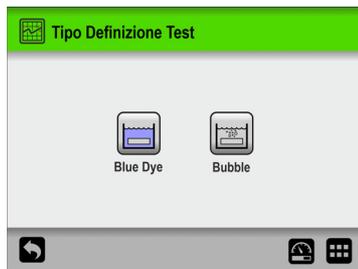

2. Selezionare il tipo appropriato di test, ad es. **Blue Dye**.



3. Nella schermata  **Seleziona Definizione Test** sono elencate tutte le definizioni del test di **Blue Dye** nell'ultimo ordine utilizzato. Il testo in arancione indica la definizione di test attualmente selezionata.




NOTA! Se è presente un numero elevato di definizioni di test, scorrere l'elenco può richiedere molto tempo. In questo caso, è possibile utilizzare le funzioni "Trova" e "Filtro". Per i dettagli, vedere **"Trova e Filtro" a pagina 60**.

4. Utilizzare i tasti  e  per scorrere l'elenco e trovare la definizione di test desiderata e quindi toccarla per selezionarla e tornare alla schermata del test.

 **Nuovo**

Consente di creare una nuova definizione di test con settaggio predefinito.

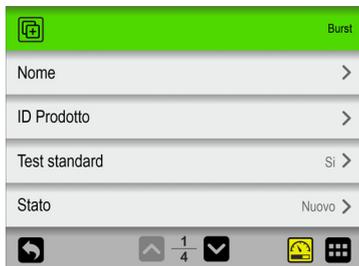

SUGGERIMENTO! Se una nuova definizione di test sarà molto simile a una esistente, è consigliabile utilizzare la funzione "Copia".

La spiegazione dei parametri dei diversi tipi di definizione di test è disponibile qui:

Blue Dye - Vedere *"Settaggio del test del Blue Dye" a pagina 20*

Bubble - Vedere *"Settaggio del test Bubble" a pagina 23*

Al termine dell'impostazione dei parametri della definizione di test, quando si esce dalla funzione, verrà visualizzato un avviso:




Toccare  per salvare la nuova definizione di test e tornare al menu  **Definizioni Test**.

Trova e Filtro

Le funzioni  **Trova** e  **Filtro** possono essere utili se è presente un elevato numero di definizioni di test che rende lo scorrimento dell'elenco piuttosto dispendioso in termini di tempo.

Queste funzioni possono essere utilizzate separatamente o insieme come descritto di seguito:

1. Toccare l'icona  per visualizzare la schermata  **Trova**.

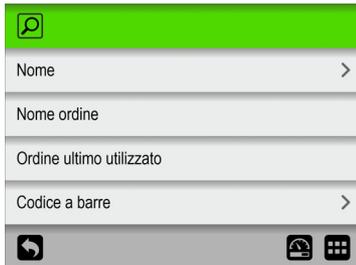


2. Selezionare il metodo di ricerca desiderato. Se viene selezionato il metodo **Nome** o **Codice a barre**, verrà visualizzata una tastiera touch screen per l'immissione del testo di ricerca.




NOTA! Tramite i metodi di ricerca "Nome" o "Codice a barre" non vengono trovate tutte le definizioni di test contenenti il testo di ricerca nel nome o nell'ID Prodotto, ma solo le definizioni di test con il nome o l'ID Prodotto che iniziano con il testo di ricerca immesso.




3. Digitare il nome della definizione di test (ad esempio **Confezione**) e confermare toccando il tasto .
4. Viene visualizzata la schermata  **Seleziona Definizione Test** con un elenco delle definizioni di test il cui nome inizia con **Confezione**.

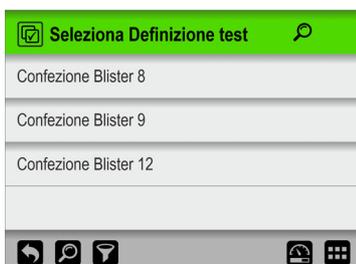

5. Adesso, toccare l'icona  per visualizzare la schermata  **Filtro**.

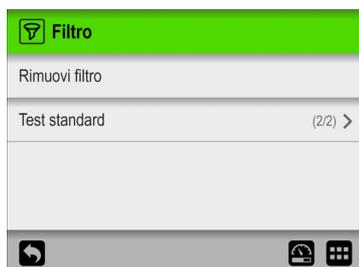


6. Se necessario, selezionare il parametro di filtro **Test standard**.

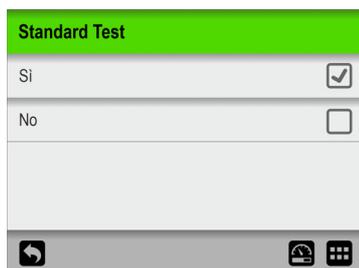


Configurare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto .

7. A questo punto, è possibile visualizzare l'impostazione di filtro **Test standard** selezionata.

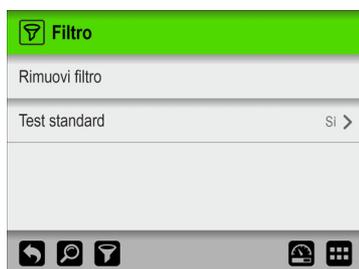

Premere il tasto  per tornare all'elenco delle definizioni di test che soddisfano i criteri di ricerca e filtro.

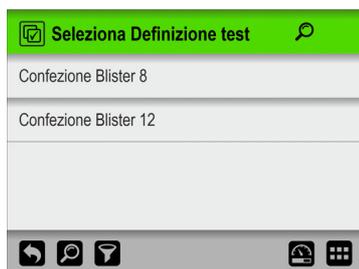

8. Toccare la definizione di test appropriata per selezionarla e tornare alla schermata del test.


Campi personalizzati

Utilizzare i campi personalizzati per aggiungere diverse informazioni su una misurazione specifica durante un flusso di misurazione. I dati immessi vengono salvati insieme al risultato della misurazione.

Sono disponibili 4 campi personalizzati, ognuno dei quali può essere definito singolarmente con un nome e un tipo di input. Per ogni singola definizione di test è possibile scegliere se rendere obbligatori i singoli campi.



Impostazioni campo personalizzato

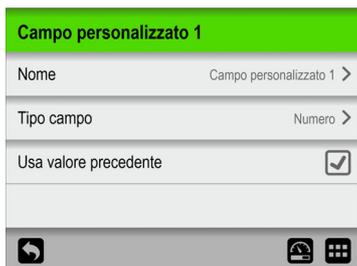

Name Un nome univoco per il campo personalizzato (fino a 32 caratteri).

Tipo campo Consente di selezionare il tipo di input richiesto:



Se il tipo è impostato su **Testo** o **Numero**, viene visualizzato il tipo di tastiera corrispondente se il campo è obbligatorio.

Se il tipo è impostato su **Preselezioni**, è possibile definire fino a 4 campi di testo diversi.

Tipo campo		Preselezioni	
Numero	<input type="radio"/>	Preselezione 1	>
Testo	<input type="radio"/>	Preselezione 2	>
Preselezioni	<input checked="" type="radio"/>	Preselezione 3	>
Preselezioni	>	Preselezione 4	>
			

Quando richiesto durante il flusso di misurazione, è necessario selezionare uno dei campi di testo preimpostati dall'elenco.

Usa valore precedente Se questa opzione è abilitata, il valore precedente sarà già compilato quando viene visualizzata la tastiera corrispondente al tipo di input. Si applica solo quando il **Tipo campo** è impostato su **Testo** o **Numero**.



Accesso

Dal menu **Accesso** è possibile creare e gestire i diversi utenti e i relativi livelli di accesso. Da qui inoltre l'**Amministratore** può effettuare il login e modificare e ripristinare il codice PIN di accesso.

Vedere "*Livelli di accesso*" a pagina 66 per i dettagli sui diversi livelli di accesso e sui diritti associati.



Login Utente

La schermata che viene visualizzata quando si seleziona **Login Utente** dipende dal tipo di accesso utente selezionato in **Impostazioni -> Accesso -> Login Utente**:

Se **Login Utente** è impostato su **Non richiesto** o **Nome Utente**, la schermata dell'elenco utenti viene visualizzata. Da questo elenco è possibile selezionare l'utente che si desidera utilizzare per l'accesso. L'elenco utenti contiene sempre gli utenti predefiniti **Amministratore** e **Servizio**.



Se **Accesso** è impostato su **ID Utente**, una schermata di input viene visualizzata ed è necessario inserire l'**ID Utente** dell'utente con il quale si desidera accedere.



NOTA! L'ID Utente per l'amministratore predefinito è "Amministratore" (non può essere modificato).

In entrambi i casi i livelli utente **Supervisore**, **Amministratore** e **Servizio** devono sempre inserire una password.

Se **Impostazioni** -> **Accesso** -> **Abilita la password Operatore** è abilitato, anche gli utenti di livello **Operatore Test Standard** e **Operatore** devono inserire la password.

	Esci	Consente di disconnettere l'utente corrente.
	Amministrazione Utente	Consente di gestire il database degli utenti. Per i dettagli, vedere <i>"Amministrazione Utente" a pagina 67.</i>
	Modifica della password	Per dettagli, vedere <i>"Modifica della password" a pagina 69.</i>
	Ripristino della password	<i>(Disponibile solo se si accede come utente di livello "Amministratore" o "Servizio")</i> Per dettagli, vedere <i>"Ripristino della password" a pagina 70.</i>

Livelli di accesso

Di seguito sono descritti i diversi livelli di accesso e i diritti associati:



NOTA! Al livello di accesso più elevato sono sempre associati tutti i diritti dei livelli di accesso inferiori.

 Test Standard Operatore	<p>Utente di base.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Può eseguire test soltanto su flussi/definizioni di test contrassegnati come Test standard. Se l'opzione Usa indicatore di stato è abilitata in  Impostazioni ->  Dispositivo, l'accesso è limitato alle definizioni di test/ai flussi Test Standard contrassegnati con Stato = In uso. ■ Non può modificare nessuna impostazione.
 Operatore	<p>Utente normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Può eseguire test utilizzando tutte le definizioni di test/i flussi con Stato = In uso. ■ Non può modificare nessuna impostazione.
 Supervisore	<p>Amministratore giornaliero di definizioni di test/flussi e utenti standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dispone dell'accesso a tutte le definizioni di test/i flussi. ■ Può creare definizioni di test/flussi e modificare i campi personalizzati. ■ Può creare utenti Operatore Test Standard e Operatore, ma non altri utenti Supervisore. ■ Può accedere alle funzioni Test di sistema e Test del vuoto dal menu  Servizio ->  Test e Regolazioni. ■ Può esportare i log dei test e degli errori/eventi. ■ Non può modificare le impostazioni nel menu  Impostazioni.
 Amministratore	<p>Amministratore del dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Può modificare le impostazioni nel menu  Impostazioni (a eccezione del menu  Servizio). ■ Può creare/eliminare utenti Supervisore e altri utenti Amministratore. Si noti che l'Amministratore predefinito non può essere cancellato. ■ Può ripristinare le password. ■ Può rimuovere il login al livello di accesso Servizio. ■ Può esportare e importare tutti i dati.
 Servizio	<p>Tecnico di assistenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Può accedere a tutte le impostazioni nel menu  Impostazioni ->  Servizio. ■ Può accedere a tutte le funzioni nel menu  Servizio ->  Test e Regolazioni.

Amministrazione Utente

Da qui, è possibile gestire il database degli utenti. È possibile modificare il settaggio relativo a un utente esistente, creare nuovi utenti o eliminare utenti.

Vedi "*Livelli di accesso*" a pagina 66 per i dettagli sui diritti di accesso necessari per creare/modificare/eliminare le diverse tipologie di utenti.



Modifica

Consente di modificare un utente esistente.
Il settaggio relativo all'utente è descritto in "*Nuovo*" a pagina 68.

Nuovo

Consente di creare un nuovo utente, vuoto.
Per i dettagli, vedere "*Nuovo*" a pagina 68.


Elimina

Consente di eliminare gli utenti.
Prima che l'utente venga eliminato, occorre confermare l'azione.



 **Nuovo**

Consente di creare un nuovo utente, vuoto. Il numero totale di utenti che è possibile creare è 100.

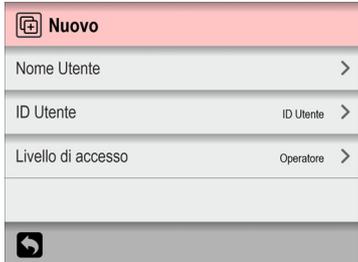


È possibile impostare i seguenti parametri per un utente:

Nome Utente	Un nome utente univoco (fino a 25 caratteri).
ID Utente	Codice di identificazione univoco dell'utente (fino a 25 caratteri). È possibile utilizzare sia numeri che lettere. Utilizzare l'ID per effettuare il login quando è richiesto l' ID Utente .



NOTA! Se si dimentica l'ID Utente, è necessario crearne uno nuovo (occorre accedere come Supervisore o Amministratore).

Livello di accesso	Consente di selezionare il livello di accesso.
---------------------------	--

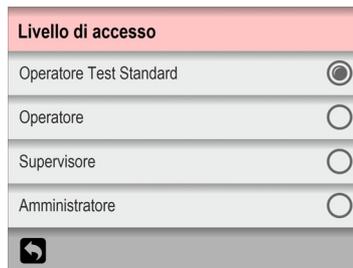

Il livello di accesso determina le informazioni a cui l'utente ha accesso in relazione alla creazione, alla modifica e all'eliminazione dei dati.

Per i dettagli, vedere "[Livelli di accesso](#)" a pagina 66.



NOTA! La prima volta che si tenta di accedere come nuovo utente, verrà richiesto di creare una password per questo utente. Per gli utenti Operatore questo è valido solo se Abilita password operatore è abilitato.

Modifica della password

Utilizzare questa funzione per modificare la password dell'utente con cui si è effettuato l'accesso.

Per modificare la password, procedere come segue:

 **NOTA!** Usando i simboli  e  nell'angolo in alto a destra dello schermo, è possibile visualizzare e nascondere le password inserite.

1. Dal menu  **Accesso** selezionare  **Modifica della password**. Viene visualizzata questa schermata:



2. Inserire la password corrente e toccare il tasto .



3. Inserire la nuova password e toccare il tasto .



4. Inserire la nuova password e toccare nuovamente il tasto .



5. Toccare  per confermare. La password è stata ora modificata.

Ripristino della password

Solo per utenti di livello "Amministratore" o "Servizio"!

Utilizzare questa funzione per reimpostare una password per un utente.



NOTA! La funzionalità di ripristino non può essere utilizzata per reimpostare la password del profilo utente Servizio.

1. Dal menu  **Accesso** selezionare  **Ripristino della password**.
2. Dall'elenco degli utenti che appare...



... selezionare l'utente la cui password deve essere ripristinata.

3. Quando viene visualizzato questo messaggio...



...confermare che si desidera ripristinare la password per l'utente selezionato.

4. Se l'azione è confermata, la password per l'utente selezionato viene ripristinata.



5. Toccare  per confermare.




NOTA! Al successivo tentativo di accesso come utente la cui password è stata ripristinata, verrà chiesto di creare una nuova password per questo utente.

Dati

Dal menu  **Dati**, è possibile leggere e gestire i dati delle misurazioni relativi alle definizioni di test selezionate e i dati del log degli errori e degli eventi.

È possibile archiviare sul dispositivo i dati di log relativi a più di 1.000.000 di test.

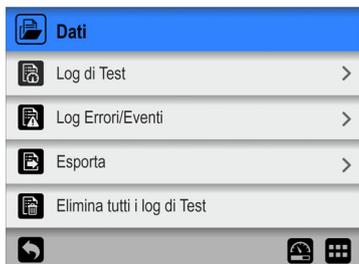

Il menu  **Dati** contiene gli elementi seguenti:

I parametri contrassegnati con un asterisco () sono disponibili solo quando si effettua l'accesso come "Amministratore".*




Log di Test

Consente di aprire la schermata  **Log di Test**
Per i dettagli, vedere "[Log di Test](#)" a pagina 73.



Log Errori/Eventi

Consente di visualizzare un file di log interno in cui vengono elencate le ultime 99 pagine degli errori e degli eventi.
Per visualizzare l'elenco completo degli errori e degli eventi, è necessario esportare i log. Per i dettagli, vedere

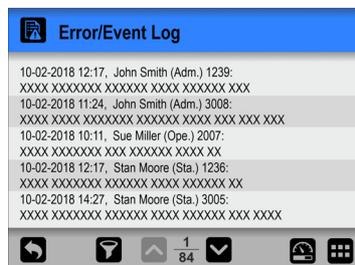

"Esporta" a pagina 75.

Se necessario, toccare l'icona  per selezionare il tipo di log da visualizzare (**Errori, Eventi, Avvisi o Tutti**).




Esporta *

Consente di aprire la schermata  **Esporta**
Per i dettagli, vedere "[Esporta](#)" a pagina 75.

Elimina tutti i log di Test*

Utilizzare questa funzione per eliminare i dati di log per tutte le definizioni di test.

Prima che i dati vengano eliminati, occorre confermare l'azione.

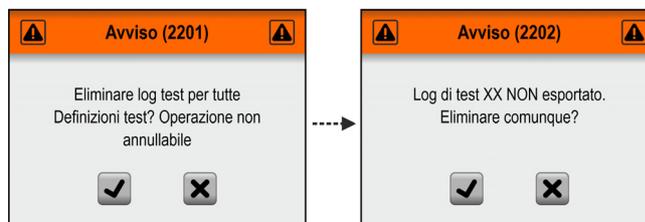

Log di Test

Dalla schermata  **Log di Test**, è possibile leggere e gestire i dati del log di test per le definizioni di test selezionate.



Il menu  **Log di Test** contiene le voci seguenti:

<p>Definizione Test attiva</p>	<p>La definizione di test attualmente selezionata per la gestione dei dati. Nel campo viene inoltre visualizzato il numero corrente di log di dati relativi alla definizione di test. La definizione di test predefinita selezionata è sempre quella attiva (il testo della definizione di test è in arancione), ma è possibile selezionare qualsiasi altra definizione di test tramite la funzione  Seleziona Definizione Test.</p>
<p> Seleziona Definizione Test</p>	<p>Consente di selezionare la definizione di test per la gestione dei dati. La procedura di individuazione e selezione delle definizioni di test è la stessa di quella descritta in "<i>Seleziona (attivo)</i>" a pagina 58 e in "<i>Trova e Filtro</i>" a pagina 60.</p>
<p> Dati Raccolti</p>	<p>Consente di visualizzare i dati registrati (se presenti) per la definizione di test attualmente selezionata. Per i dettagli, vedere "<i>Dati raccolti</i>" a pagina 74.</p>

Dati raccolti

Se si seleziona  **Dati Raccolti** dal menu  **Log di Test**, verrà visualizzato un elenco dei dati di misurazione registrati per la definizione di test selezionata.



L'elenco riporta le informazioni seguenti su ciascun log:

- 1 **Numero di voci di log per la definizione di test selezionata**
- 2 **Data del log** 
- 3 **Ora del log** 
- 4 **Risultato del test**  

I risultati possibili dei test sono i seguenti:

-  **SUPERATO** Il test è stato contrassegnato come superato. Il test è valido.
-  **NON SUPERATO** Il test è stato contrassegnato come non riuscito. Il test è valido.
-  **Nessun risultato** Nessun risultato è stato applicato al test. Il test è valido.
-  **Non valido** Il test è stato contrassegnato come non valido.
-  **Errore (No.)** Si è verificato un errore durante la sua esecuzione.

- 5 **Commenti** 

Mostra se sono presenti commenti al test (dai campi personalizzati).


Tutte le voci dei campi personalizzati vengono esportate insieme ai dati del registro.

È possibile esportare i dati registrati. Per i dettagli, vedere **"Esporta" a pagina 85**.

È inoltre possibile effettuare il logging dei dati tramite una rete locale. Per i dettagli, vedere **"Logging rete" a pagina 88**.

Esporta

Se si seleziona  **Esporta** dal menu  **Dati** verrà visualizzata una schermata con le funzioni di esportazione disponibili.

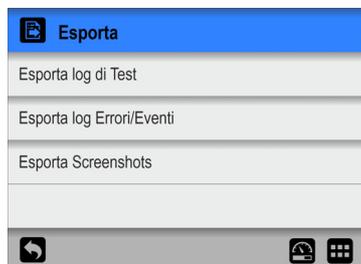

NOTA! Per utilizzare le funzioni di esportazione, è necessario inserire una chiavetta USB nella porta USB del dispositivo (indicata con il simbolo )

Esporta log di Test	Consente di esportare tutti i log dei dati di misurazione (come file di testo).
Esporta Log Errori/Eventi	Consente di esportare i log degli errori/eventi (come file di testo).
Esporta Screenshots	Consente di esportare tutti gli screenshot dalla memoria del dispositivo a una chiavetta USB. Allo stesso tempo, gli screenshot vengono eliminati dal dispositivo. Vedere pagina 32 per i dettagli sull'acquisizione degli screenshot.



Servizio



Il menu **Servizio** contiene gli elementi seguenti:



Punto di Servizio

Consente di visualizzare le informazioni della società incaricata dell'assistenza.



(Queste informazioni possono essere modificate da un tecnico dell'assistenza.)



Informazioni

Consente di aprire la schermata **Informazioni**.
Per i dettagli, vedere *"Informazioni" a pagina 77*.



Diagnostica

Consente di aprire la schermata **Diagnostica**.
Per i dettagli, vedere *"Diagnostica" a pagina 78*.



Test e Regolazioni

Consente di aprire la schermata **Test e Regolazioni**.
Per i dettagli, vedere *"Test e Regolazioni" a pagina 79*.

i **Informazioni**

La schermata **i** **Informazioni** contiene le informazioni generali sul dispositivo.



Numero di serie	Mostra il numero di serie del dispositivo.
Versione firmware	Mostra la versione del firmware attualmente installata sul dispositivo.
Numero di test	Mostra il numero totale di test eseguiti.
Calibrazione successiva	Mostra il numero di giorni rimanenti prima della calibrazione del dispositivo.
Il tipo di dispositivo	Mostra il tipo di dispositivo.

Diagnostica

La schermata  **Diagnostica** contiene diversi parametri interni del dispositivo.




Diagnostica	
Vuoto	
Vuoto ingresso (U1)	-1.0 mbar
Vuoto essiccatore (U3)	-0.2 mbar
Riscaldamento blocco sensore	
Temperatura blocco sensore	45.1 °C
Potenza resistenza blocco sensore	8 %
Varie	
Pressione ambiente	1008.5 mbar
Temperatura PCB principale	27.8 °C

I parametri possono essere soltanto letti, ma non modificati.

Vuoto	Vuoto ingresso (U1)	Pressione di ingresso attualmente misurata.
	Vuoto essiccatore (U3)	Vuoto attualmente misurato nell'essiccatore.
Riscaldamento blocco sensore	Temperatura blocco sensore	Mostra la temperatura misurata sulla blocco sensore.
	Potenza resistenza blocco sensore	Percentuale potenza resistenza blocco sensore.
Varie	Pressione ambiente	Mostra la pressione atmosferica attualmente misurata.
	Temperatura PCB principale	Mostra la temperatura misurata sul PCB nel dispositivo. Questa temperatura sarà sempre leggermente superiore alla temperatura circostante.

Test e Regolazioni

Le funzioni  **Test e Regolazioni** possono essere utilizzate per eseguire diversi test.

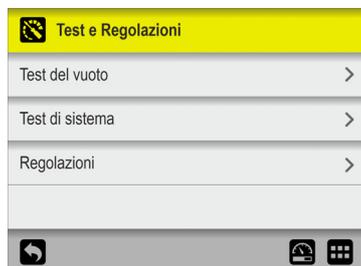


Test del vuoto	Consente di aprire la schermata Test del vuoto . Per i dettagli, vedere <i>"Test del vuoto" a pagina 80</i> .
Test di sistema	Consente di aprire la schermata Test di sistema . Per i dettagli, vedere <i>"Test di sistema" a pagina 82</i> .
Regolazioni	<i>Disponibile solo per i tecnici dell'assistenza.</i>

Test del vuoto

La funzione **Test del vuoto** deve essere utilizzata principalmente per verificare la tenuta del sistema assemblato.



1. Assicurarsi che il tubo di pressione vuoto/aria **1** sia correttamente collegato tra il dispositivo e la pressione dell'aria o la fonte di vuoto e che il tubo di rilevamento **2** e il tubo della camera a vuoto **3** siano correttamente collegati tra il dispositivo e i connettori appropriati sull'adattatore dell'essiccatore **4**.
2. Verificare che l'O-ring **5** sia correttamente applicato sull'adattatore **4**, quindi collegarlo al connettore sul coperchio dell'essiccatore **6**.
3. Verificare che l'O-ring **7** sia inserito correttamente nella scanalatura della vasca **8** e allo stesso tempo, se necessario, applicarvi una piccola quantità di grasso.
4. Posizionare il coperchio **6** o sulla vasca **8**. Assicurarsi che il coperchio sia posizionato entro del bordo della vasca lungo l'intera circonferenza (vedere i dettagli).
5. Nel menu **Test e Regolazioni...**

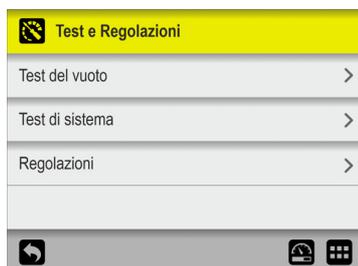

...selezionare **Test del vuoto**.


6. La schermata **Test del vuoto** visualizza il vuoto del test attualmente impostato.



Per impostare un'altra pressione di prova, premere **Test vuoto...**



- ... quindi inserire il vuoto del test richiesto (es. 600 mbar) e premere ↵.
7. Premere il pulsante  per avviare il test.
8. Il test inizia evacuando il sistema fino al raggiungere il vuoto impostato. Quindi le valvole vengono chiuse e, nel periodo successivo, è necessario osservare la pressione fino a quando si possa determinare se il sistema sia a tenuta o meno.

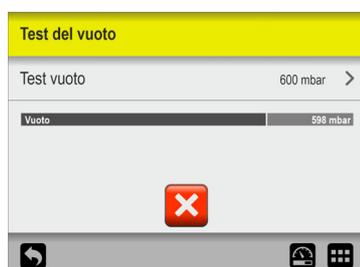


- Il test può quindi essere interrotto premendo il pulsante .
9. Se un test non viene superato, è necessario verificare la presenza di perdite nel sistema e farle riparare.



NOTA! Si consiglia di eseguire ulteriori test in seguito.


Test di sistema

La funzione **Test di sistema** può essere utilizzata per testare le funzioni principali del dispositivo.

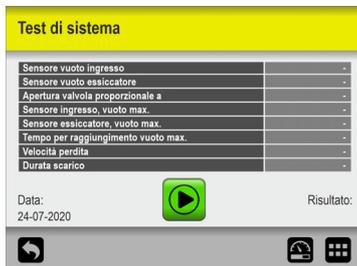

NOTA! La funzione viene generalmente utilizzata per controllare i valori correnti di un sistema di test completamente installato e pronto per eseguire test.

1. Premere il pulsante  per avviare il test.

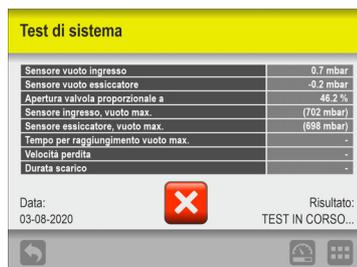

Il test consente di verificare quanto segue:

- **Sensore vuoto ingresso:**
Indica il vuoto applicato sulla porta di ingresso. Con PU1400 o Vacuum Ejector questo valore è in genere vicino a 0 mbar \pm 6 mbar, (ad esempio la pompa non è avviata). In caso di connessione al vuoto esterno, questa pressione indica l'alimentazione sottovuoto applicata dalla fonte.
- **Sensore vuoto essiccatore:**
Mostra la pressione nell'essiccatore prima dell'inizio del test. Questo valore è in genere vicino a 0 mbar \pm 4 mbar. In caso contrario, il sensore di pressione non funziona correttamente o la camera non è stata sfiatata fino a raggiungere la pressione atmosferica.
- **Apertura valvola proporzionale a:**
La valvola proporzionale regola il vuoto.
Questo valore indica a quale livello (%) inizia a accumularsi un vuoto nella camera. Un valore più alto potrebbe indicare una perdita nella camera. Una mano sul coperchio può garantire una tenuta ermetica.
- **Sensore ingresso, vuoto max.:**
indica il vuoto che il sistema è in grado di fornire.
- **Sensore essiccatore, vuoto max.:**
indica il livello di vuoto che il sistema VC1400 è in grado di ottenere.

- **Tempo per raggiungimento vuoto max.:**
indica il tempo necessario per raggiungere il vuoto massimo nell'essiccatore.
Un tempo troppo lungo potrebbe indicare un O-ring difettoso o spostato.
 - **Velocità perdita:**
questo valore viene calcolato con un conto alla rovescia di 20 secondi e indica in che modo il sistema perde.
Perdite troppo elevate potrebbero indicare un O-ring difettoso o spostato.
 - **Durata scarico:**
Al rilascio del vuoto, questo valore indica il tempo necessario per raggiungere nuovamente la pressione atmosferica.
Un tempo troppo lungo potrebbe indicare una linea di scarico bloccata.
2. Se tutti i test vengono eseguiti senza errori, la schermata visualizza quanto segue:

Test di sistema	
Sensore vuoto ingresso	0.7 mbar
Sensore vuoto essiccatore	-0.2 mbar
Apertura valvola proporzionale a	46.2 %
Sensore ingresso, vuoto max.	902 mbar
Sensore essiccatore, vuoto max.	914 mbar
Tempo per raggiungimento vuoto max.	23.4 sec.
Velocità perdita	0.03 mbar/sec.
Durata scarico	1.8 sec.
Date:	03-08-2020
Risultato:	PASS

3. Se uno dei test non viene superato, l'intera procedura di test si interrompe e viene visualizzato un messaggio di errore.


Test di sistema	
Sensore vuoto ingresso	0.7 mbar
Sensore vuoto essiccatore	-0.2 mbar
Apertura valvola proporzionale a	46.2 %
Sensore ingresso, vuoto max.	902 mbar
Sensore essiccatore, vuoto max.	914 mbar
Tempo per raggiungimento vuoto max.	163.4 sec.
Velocità perdita	-
Durata scarico	-
Date:	03-08-2020
Risultato:	NON SUPERATO

- Premere il pulsante per chiudere il messaggio di errore.
Sullo schermo è possibile vedere quale test non è stato superato e il valore misurato corrispondente.



Impostazioni

Se si seleziona **Impostazioni** nel **Menu Principale** verrà visualizzato un menu con i parametri di configurazione disponibili.

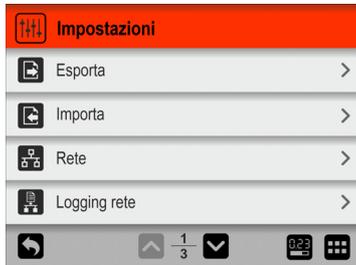

Il menu contiene gli elementi seguenti:

Esporta	Consente di aprire la schermata Esporta Per i dettagli, vedere <i>"Esporta" a pagina 85.</i>
Importa	Consente di aprire la schermata Importa Per i dettagli, vedere <i>"Importa" a pagina 86.</i>
Rete	Consente di aprire la schermata di configurazione Rete Per i dettagli, vedere <i>"Rete" a pagina 87.</i>
Logging rete	Consente di aprire la schermata di configurazione Logging rete. Per i dettagli, vedere <i>"Logging rete" a pagina 88.</i>
Accesso	Consente di aprire la schermata di configurazione Accesso. Per i dettagli, vedere <i>"Accesso" a pagina 89.</i>
Dispositivo	Consente di aprire la schermata di configurazione Dispositivo. Per i dettagli, vedere <i>"Dispositivo" a pagina 91.</i>
Data/Ora	Consente di aprire la schermata di configurazione Data/Ora. Per i dettagli, vedere <i>"Data/Ora" a pagina 92.</i>
Unità	Consente di aprire la schermata di configurazione Unità Per i dettagli, vedere <i>"Unità" a pagina 92.</i>
Servizio	Consente di aprire la schermata di configurazione Servizio <i>Disponibile solo per i tecnici dell'assistenza.</i>

Esporta

Se si seleziona  **Esporta** dal menu  **Impostazioni** verrà visualizzata una schermata con le diverse funzioni di esportazione.



NOTA! Per utilizzare le funzioni di esportazione, è necessario inserire una chiavetta USB nella porta USB del dispositivo (indicata con il simbolo .




NOTA! Si consiglia di utilizzare le diverse funzioni di esportazione per eseguire dei backup regolari per il ripristino dei file in caso di guasto del PCB.

Ad esempio, è possibile utilizzare le funzioni contrassegnate con un asterisco (*) per clonare un altro dispositivo.

Esporta log di Test	Consente di esportare tutti i log dei dati di misurazione
Esporta Log Errori/Eventi	Consente di esportare i log degli errori/eventi
Esporta Flussi *	Consente di esportare il database dei flussi
Esporta Utenti *	Consente di esportare il database degli utenti
Esporta Impostazioni *	Consente di esportare tutti i settaggi dal menu  Impostazioni

La funzione di esportazione crea le cartelle/i file seguenti sulla chiavetta USB:

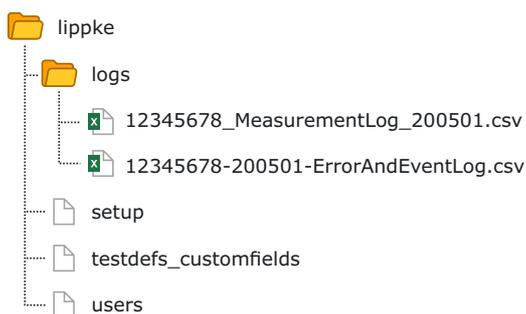

I file di log vengono esportati nel formato *.csv (Comma Separated Values). Questo formato può essere importato in un foglio di calcolo. Il separatore effettivamente utilizzato è ";" (punto e virgola).

I file del log delle misurazioni sono denominati **<n. di serie>_MeasurementLog_<data>.csv**, mentre i file del log degli errori/eventi sono denominati **<n. di serie>-<data>-ErrorAndEventLog.csv**.

Gli altri file vengono esportati come file binari e denominati rispettivamente **setup**, **testdefs_customfields** e **users**. Questi file non possono essere modificati.

Importa

Se si seleziona  **Importa** dal menu  **Impostazioni** verrà visualizzata una schermata con le diverse funzioni di importazione.



NOTA! Per utilizzare le funzioni di importazione, è necessario inserire una chiavetta USB con i file richiesti nella porta USB del dispositivo (indicata con il simbolo )

Queste funzioni possono essere utilizzate, ad esempio, per clonare il dispositivo con i dati esportati da un altro dispositivo.

Importa Flussi

Consente di importare un database dei flussi.
Verranno importate solo le nuove definizioni di test, a meno che non si scelga di eliminare le definizioni di test esistenti prima dell'importazione.



NOTA! I **Campi personalizzati** verranno eliminati dalle definizioni di test importate.

Importa Utenti

Consente di importare un database degli utenti.
Verranno importati solo i nuovi utenti.


Importa Impostazioni

Consente di importare tutte le impostazioni.
Il settaggio corrente verrà sovrascritto.
Definizioni di test, utenti e file di log non sono interessati.

Per utilizzare le funzioni di importazione, i file devono trovarsi in una cartella denominata **lippke** e devono essere denominati come descritto in "*Esporta*" a pagina 85.

Rete

Nella schermata  **Rete** sono contenuti i parametri per la connessione Ethernet/LAN.

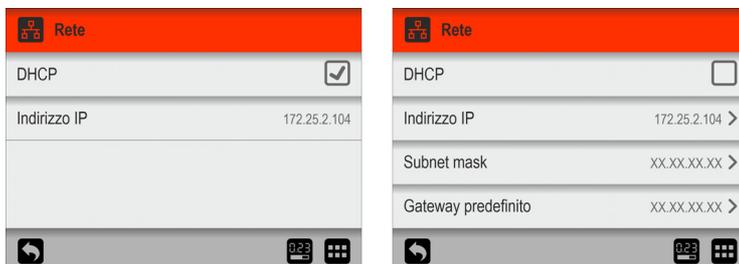

DHCP È possibile scegliere tra un indirizzo IP fisso (statico) o un indirizzo IP DHCP (dinamico), a cui verranno assegnate le impostazioni di rete del dispositivo da un server DHCP sulla rete.

L'opzione **DHCP** è abilitata per impostazione predefinita.

Se l'opzione **DHCP** viene disabilitata, verranno visualizzati i parametri seguenti per la configurazione di un indirizzo IP statico:

Indirizzo IP

Subnet mask

Gateway predefinito

Questi parametri devono essere configurati sulla rete esistente.



NOTA! Prima di configurare il settaggio di rete, consultare sempre l'amministratore di rete, in quanto un settaggio non corretto può risultare in un'attività di rete ridotta o assente.



Logging rete

Nella schermata  **Logging rete** sono contenuti i parametri della funzione corrispondente. Se abilitata, questa funzione invia una stringa di dati tramite una connessione LAN per ogni misurazione.

Il formato dei dati è una matrice di valori separati da punto e virgola. Il formato differisce leggermente da un tipo di test all'altro in termini di campi specifici del test.



NOTA! Prima di configurare il settaggio di rete, consultare sempre l'amministratore di rete, in quanto un settaggio non corretto può risultare in un'attività di rete ridotta o assente.

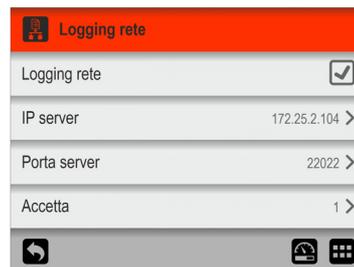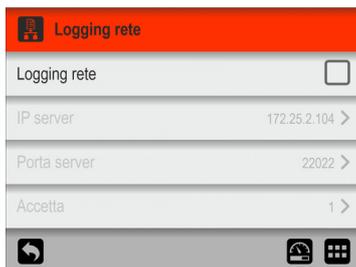

Logging rete

Consente di selezionare se il logging di rete è obbligatorio o meno.

Opzione disabilitata = Nessun logging di rete

Se l'opzione **Network Logging** viene abilitata, verranno abilitati anche i parametri seguenti:


IP Server	Configurare un indirizzo IP da utilizzare per la raccolta dei dati di registro di ciascuna misurazione tramite LAN. Richiede anche l'impostazione di un numero di Porta server .
Porta server	Vedere sopra.
Accetta	Byte inviato dal server al dispositivo dopo ogni voce di registro ricevuta. Se questo valore viene impostato su 0, la funzione verrà disabilitata.

Per ricevere i dati, è necessario avviare un server TCP/IP LAN, che resterà in ascolto della porta come specificato sopra.

Soluzioni di terze parti possono supportare questa funzionalità così come il software per PC MAP Check 3.

Accesso

Configurazione della funzione di login.

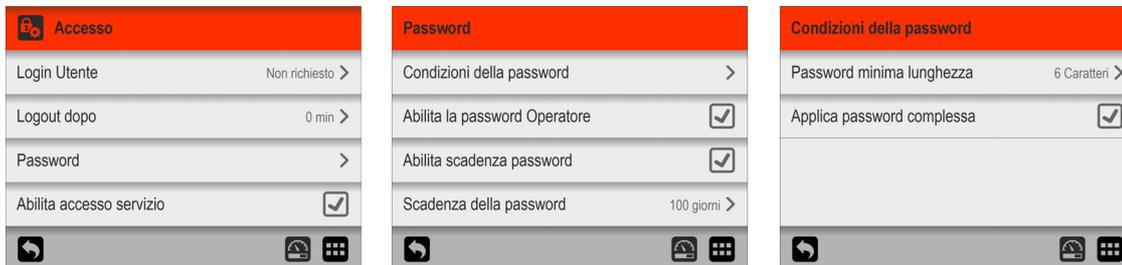

Login Utente

È possibile scegliere tra 3 tipi di login utente:

Non richiesto

Dopo l'inizializzazione del dispositivo all'avvio, viene visualizzata la schermata del test e il dispositivo è pronto per la misurazione. L'utente corrente è l' **Operatore** predefinito.

Nome Utente

Durante l'avvio o se si cambia utente, è necessario selezionare un utente dalla schermata  **Login Utente** per passare alla schermata di test, pronta per la misurazione.

ID Utente

Durante l'avvio o se si cambia utente, è necessario inserire un **ID Utente** valido per passare alla schermata di test, pronta per la misurazione.



NOTA! Gli utenti Servizio, Amministratore e Supervisore devono inserire una password per accedere, indipendentemente da questa impostazione.

Logout dopo

Consente di impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo si disconnetterà automaticamente se non è in uso.

Password

Condizioni delle password

Il campo **Password minima lunghezza** può essere impostato su 6-15 caratteri, ma l'impostazione predefinita è 6.

Se **Applica password complessa** è attivato, una password deve sempre essere composta da un mix di lettere, numeri e caratteri speciali.

Abilita la password Operatore

Selezionare se un utente **Operatore** deve accedere con una password.



NOTA! Gli utenti Servizio, Amministratore e Supervisore devono sempre accedere con una password, indipendentemente da questa impostazione.

Abilita scadenza password	Selezionare se le password degli utenti devono scadere automaticamente o meno. Se abilitato, il tempo di scadenza desiderato può essere impostato con il parametro Scadenza della password .
Scadenza della password	Impostare la scadenza della password (1 – 365 giorni).
Abilita accesso servizio	Consente di selezionare se è possibile accedere come utente con il livello di accesso Servizio .

Dispositivo

Nella schermata  **Dispositivo** sono contenuti alcuni parametri per la configurazione di base del dispositivo.



Lingua	Il testo dei menu sarà visualizzato nella lingua selezionata
Usa indicatore di stato	Consente di selezionare se la funzione Stato deve essere utilizzata per le definizioni di test/i flussi. Se la funzione è disabilitata, tutte le definizioni di test/i flussi saranno disponibili per gli utenti di tutti i livelli di accesso.
Modalità Sleep dopo	Per risparmiare energia e ridurre il rumore, è possibile attivare la modalità "Sleep" sul dispositivo quando non è in uso per un determinato intervallo di tempo. In questa modalità, la ventola nella camera e la pompa di campionamento si fermano e la luminosità del display viene diminuita. Se questo valore viene impostato su 0, la funzione verrà disabilitata. Per riattivare il dispositivo sarà sufficiente toccare un punto qualsiasi dello schermo.
Immetti risultato test	Abilitare questa opzione se si desidera salvare i risultati del test nel Log di Test . Dopo aver completato un test, ti verrà data la possibilità di scegliere se il test deve essere registrato come superato o fallito.
Blocca Test	Se abilitata, la modifica della maggior parte dei parametri di una definizione di test è bloccata se i test sono stati eseguiti utilizzando questa definizione di test.

Data/Ora

Nella schermata  **Data/Ora** sono contenuti i parametri di configurazione della data e dell'ora.



Ora	Impostazione dell'ora corrente (hh:mm)
Formato ora	Impostazione del formato dell'ora (12 o 24 h)
Data	Impostazione della data corrente (tramite la funzione Formato data)
Formato data	Impostazione del formato della data (GG/MM/AAAA o MM/GG/AAAA) Le funzioni Ora , Data e Formato data dipendono dall'impostazione dell'orologio in tempo reale del dispositivo. Il settaggio sarà applicato a tutte le schermate in cui sono visualizzate l'ora e la data.

Unità

Nella schermata  **Unità** sono contenuti i diversi parametri di configurazione delle unità e i formati di output.



Temperatura	Impostazione dell'unità di lettura della temperatura (°C o °F)
Pressione	Impostazione dell'unità di lettura della pressione del gas (mBar , PSI o mmHg)
Separatore decimale	Consente di selezionare se utilizzare ". (punto)" o ", (virgola)" come separatore per i valori decimali.
Layout tastiera esterna	Consente di selezionare il layout della tastiera esterna collegata tramite USB (English , Dansk , Español , Français , Deutsch , Italiano)

7. Informazioni Tecniche

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensioni 185 x 284 x 236,5 mm (7,3 x 11,2 x 9,3") (H x L x P)



Peso Senza imballo: 4,3 kg (9,5 lb)
Con imballo: 6,6 kg (14,6 lb)

Classe IP IP 20

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione PSU esterno, 100-240 VCA, 47-63 Hz

Consumo energetico Max. 40 W

Connettività

Rete/LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbit/s, client DHCP o IP fisso

USB 1 host, USB 2.0 - Tipo A, corrente max. 500 mA
1 dispositivo, USB 2.0 - Tipo B, corrente massima 500 mA

I/O control Per il controllo "Unità pompa PU1400"

Interfaccia utente

Tipo display Display touch screen da 5,7", a colori con retroilluminazione
VGA (640 x 480 pixel) 4096 colori

Funzioni Testo in più lingue e icone
Lingue supportate: EN, DA, ES, FR, DE, IT

Condotta dell'aria compressa

(Solo modelli con "Vacuum Ejector")

Dimensioni tubo	Ø 6/4 mm ¹
Pressione della condotta dell'aria	4,5-6,0 bar ²
Consumo di aria	Max. 60 l/min. ³
Qualità dell'aria	Secca, pulita e priva di olio Conforme alla norma DIN ISO 8573-1:2010 [4:4:3] ⁴

¹ Assicurarsi che il tipo di tubo usato sia quello corretto in base alla pressione richiesta

² Prestazioni ottimali a circa 5 bar

³ A seconda del settaggio del test

⁴ Vedere "Regolatore di pressione con filtri" a pagina 17

Specifiche di base

Volume della camera a vuoto	400 ml-20 l (spazio testa)	
Campo pressione (delta)	Espulsore:	100-800 mbar
	Vuoto est.:	100-900 mbar
Campo pressione (ass.)	Espulsore:	Fino a 100 mbar ass.
	Vuoto est.:	Fino a 50 mbar ass.
Temperatura ambiente ¹	Funzionamento:	da +2 a +35 °C
	Magazzinaggio:	da -20 a +60 °C
Umidità ambiente ¹	Funzionamento:	dal 10 al 90% di umidità relativa, senza condensa
	Magazzinaggio:	< 95% di umidità relativa, senza condensa
Pressione ambiente	Funzionamento:	900-1050 mbar
Unità di pressione	mbar, mmHG o psi	
Tempo test	Tempo test vuoto:	Fino a 24 ore
	Tempo di penetrazione:	Fino a 24 ore
Intervallo di calibrazione	12 mesi	

¹ Se il dispositivo è stato conservato in un luogo freddo e viene trasferito in un ambiente con temperature più alte, almeno un'ora di acclimatazione è necessaria prima di accendere l'unità.

Se il dispositivo viene attivato in un ambiente freddo con umidità elevata, si consiglia di lasciarlo riscaldare per 30 minuti dopo l'accensione.

Sensori di pressione



NOTA! I sensori di pressione sono controllati termicamente fino a 45 °C e sono necessari fino a 10 minuti di tempo per il riscaldamento dopo l'accensione prima che sia possibile eseguire le misurazioni.

Campo	0-1000 mbar
Risoluzione	Risoluzione visualizzata: 1 mbar Sensori di pressione: 0,15 mbar
Accuratezza	± 1 mbar o $\pm 0,5\%$ della lettura
Ripetibilità	± 2 mbar o $\pm 1\%$ della lettura

Raccolta dati

Numero di definizioni di test	999
Capacità di raccolta di dati	Dati di test da oltre 1.000.000 di test
Tipo di raccolta	Esportare in file CSV tramite USB Modalità logging di rete

Conformità

- Marchio CE
- China RoHS II

Altri standard

- ASTM D3078 (Bubble test)

8. Materiali di Consumo e Accessori

Ordinazione dei componenti

Quando si ordina uno dei componenti elencati di seguito, indicare il numero dell'articolo, la specifica dell'articolo e la quantità desiderata e inviare l'ordine al proprio rivenditore.

Materiali di consumo

- Elemento filtrante, filtro Ø6-Ø6, per tubo "Feed", Cpl. Ser. P/N 390081
- Elemento filtrante, separat. d'acqua, regolat. di press. (5 pz.), Cpl. Ser. P/N 390250
- Elemento filtrante, aria, regolat. di press. (10 pz.), Cpl. Ser. P/N 390251

Accessori

- Scanner di codici a barre con cavo USB, Ser. compl. P/N 301189
- Essiccatore Ø 250 mm Ser. compl. P/N 390108
- Essiccatore Ø 250 mm, coperchio piatto, Ser. compl. P/N 390109
- Regolatore di pressione con filtro, Ser. compl. P/N 390208
- Cavo, rete IEC 320-C7 a tipo A, (approvato CHN CCC) Ser. Cpl. P/N 390802
- Cavo, rete IEC 320-C7 a tipo A, (approvato UL USA) Ser. Cpl. P/N 310749
- Cavo, rete IEC 320-C7 a tipo C, (UE) Ser. Cpl. P/N 310747
- Cavo, rete IEC 320-C7 a tipo G (GB) Ser. Cpl. P/N 310748
- Cavo, rete IEC 320-C7 a tipo I, (AUS) Ser. Cpl. P/N 390803
- PU1400 (Unità pompa) P/N 600635
- Piatto per essiccatore Ser. compl. P/N 390292
- Blocco, adattatore per tubi sottovuoto per essiccatore, con tubo Ser. compl. ... P/N 390293
- O-ring per essiccatore 250 mm Ser. compl. P/N 390294
- Vuoto essiccatore, Ø250 mm Ser. compl. P/N 390295
- O-Ring, NBR 70 13x2mm (5 pz.) Ser. compl. P/N 390296

Stampante

Tutti i dati di misurazione possono essere stampati in modo continuo su una stampante USB collegata.

MOCON Europe A/S non produce stampanti, ma abbiamo testato le seguenti stampanti e quindi possiamo consigliarle:

Serie Epson TM-T20 (Termica, versione USB)

Serie Epson TM-U220B (Matrice, versione USB)

Serie Epson TM-m30 (Termica, versione USB)



NOTA! Se si desidera collegare un altro modello di stampante, assicurarsi che sia compatibile con lo standard ESC/POSTM.

Appendice

Istruzioni di sicurezza e sulla manipolazione



AVVERTENZA! Il personale che utilizza e sottopone a manutenzione il dispositivo deve conoscere tutti gli aspetti del suo funzionamento ed essere competente nella sua manutenzione.

Per promuovere la consapevolezza sugli aspetti correlati alla sicurezza, il personale deve leggere le seguenti precauzioni.

La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo o alle cose.



NOTA! Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati da installazione, uso o manutenzione non corretti del dispositivo.

Installazione

- Per ottenere le massime prestazioni e ridurre al minimo i problemi tecnici, l'attrezzatura deve essere installata come descritto in questo manuale.
- Utilizzare il sistema solo alla tensione di alimentazione indicata sulla targhetta.
- Non installare mai l'apparecchiatura in ambienti esplosivi.
- Utilizzare sempre raccordi appropriati per il collegamento dell'aria compressa al dispositivo.
- Assicurare uno spazio adeguato intorno all'apparecchiatura per una corretta ventilazione.
- Le unità sono dispositivi di Classe 2 e pertanto non richiedono il collegamento a una presa di rete con messa a terra.
- Il proprietario e gli operatori dell'apparecchiatura devono accertarsi, sotto la propria responsabilità, della conformità dell'installazione alle norme e ai regolamenti locali.

Manipolazione e manutenzione

- Assicurarsi di scollegare i tubi della condotta dell'aria compressa e i cavi di alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.
- Prima di utilizzare l'apparecchiatura, tutti i pannelli e i carter di protezione devono essere al loro posto.
- Durante l'uso o interventi di manutenzione sull'apparecchiatura, rispettare sempre le norme e i regolamenti di sicurezza per i lavoratori.
- Non ostruire mai le uscite del gas.
- Maneggiare il dispositivo con cura. Il dispositivo è in metallo, vetro e plastica e contiene componenti elettronici sensibili al suo interno.
- Il dispositivo può subire danni se viene fatto cadere, viene bruciato o schiacciato, o se entra in contatto con liquidi.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato, per esempio con lo schermo incrinato, in quanto potrebbe causare lesioni.

- Non coprire il dispositivo con un panno o plastica per proteggerlo dalla polvere, in quanto ciò impedirà una libera circolazione dell'aria intorno al dispositivo, con possibile surriscaldamento.
- Non esporre il dispositivo a umidità o calore eccessivi e tenerlo lontano dalla luce diretta del sole.

Riparazione

- Non aprire il dispositivo e non tentare di ripararlo personalmente, in quanto questo potrebbe causare danni al dispositivo e lesioni alle persone.
- Se il dispositivo è danneggiato, non funziona correttamente o entra in contatto con liquidi, rivolgersi al fornitore di servizi MOCON Dansensor autorizzato.

Cavi

- Se si utilizzano cavi e connettori di altre marche, assicurarsi che siano compatibili con USB 2.0 o versione successiva e che l'alimentazione e i connettori siano conformi alle normative nazionali vigenti.
- Sostituire immediatamente eventuali cavi danneggiati. L'utilizzo di cavi danneggiati può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo o alle cose.

Atmosfere esplosive

- L'utilizzo del dispositivo in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, come le aree in cui l'aria contiene alti livelli di sostanze chimiche, vapori o particelle infiammabili, può essere pericoloso. Attenersi a tutte le indicazioni e le istruzioni.

Pulizia

- Non utilizzare utensili non idonei o materiali abrasivi per la pulizia di qualsiasi parte del dispositivo.
- Non utilizzare detergenti contenenti solventi clorurati o acido acetico o fosforico. Questi detergenti costituiscono un pericolo per la salute e potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Evitare che umidità penetri nelle aperture.
- Se si utilizza aria compressa per la pulizia di tubi o aghi, indossare occhiali di sicurezza e assicurarsi che gli elementi siano stati scollegati dal dispositivo.

Utilizzo di connettori, prese e pulsanti

- Non forzare mai un connettore in una presa o applicare pressione eccessiva su un pulsante, in quanto ciò potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia.
- Se non è possibile inserire il connettore nella presa con facilità, probabilmente l'orientamento del connettore è errato. Controllare che non siano presenti ostruzioni e assicurarsi che il connettore venga inserito correttamente nella presa, secondo il giusto orientamento.

Temperature di esercizio/conservazione

- Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato e conservato agli intervalli di temperatura riportati in "*Specifiche di base*" a pagina 94. Il dispositivo può subire danni se viene immagazzinato al di fuori di questi intervalli di temperatura.
- Evitare di esporre il dispositivo a notevoli sbalzi di temperatura o umidità.



NOTA! Se il dispositivo è stato conservato in un luogo freddo e viene trasferito in un ambiente con temperature più alte, attendere almeno un'ora prima di accenderlo. Se il dispositivo viene attivato in un ambiente freddo con umidità elevata, si consiglia di lasciarlo riscaldare per 30 minuti dopo l'accensione.



NOTA! Per poter assicurare il funzionamento del dispositivo all'interno delle specifiche, collocarlo in un ambiente a temperatura controllata. La temperatura e la pressione in un volume di test (chiuso) sono proporzionali, ovvero le variazioni della temperatura ambiente avranno un impatto sulla pressione durante i test per l'individuazione delle perdite.

Sostanze o elementi tossici e pericolosi

(Per la conformità RoHS per la Cina)

Vedere la tabella alla pagina successiva.

Lippke VC1400 Hazardous Substances 有害物质		Hazardous Substances 有害物质					
Component name (组件名称)	Lead 铅 (Pb)	Mercury 汞 (Hg)	Cadmium 镉 (Cd)	Hexavalent Chromium 六价铬 (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls 多溴联苯 (PPB)	Polybrominated Diphenyl Ethers 多溴联苯醚 (PBDE)	
Metal enclosure with foils and labels (带包装箱和标签的金属外壳)	0	0	0	0	0	0	
Power supply (PSU) (供电单元 (PSU))	0	0	0	0	0	0	
Printed circuit board assembly (Main PCB) (印刷电路板组件 (主 PCB))	0	0	0	0	0	0	
Printed circuit board with pressure sensors (带压力传感器的印刷电路板)	0	0	0	0	0	0	
Block assembly for pressure sensor PCB (without PCB) (压力传感器 PCB 的模块组件 (无 PCB))	X	0	0	0	0	0	
Proportional valve (比例阀)	X	0	0	0	0	0	
On/Off valve (开/关阀)	0	0	0	0	0	0	
Valve block assembly (without valves) (阀块组件 (无阀))	X	0	0	0	0	0	
Internal cables and connections to external cables, on/off rocker switch (内部电缆和外部电缆接头·开/关船型开关)	0	0	0	0	0	0	
Mounting hardware (screws, studs, feet) (安装零件 (螺钉、螺柱、支脚))	X	0	0	0	0	0	
Silencer with fitting (带配件的消音器)	X	0	0	0	0	0	
Display panel (LCD) (显示面板 (LCD))	0	0	0	0	0	0	
Printed circuit board display PCB (印刷电路板显示屏 PCB)	0	0	0	0	0	0	
Bracket and frame for display mounting (用于安装显示屏的支架和框架)	0	0	0	0	0	0	
Plastic sides for lid (盖的塑料边)	0	0	0	0	0	0	
External power cables to PSU (PSU 的外部电源线)	0	0	0	0	0	0	

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. (此表是按照 SJ/T 11364 的规定而编制的。)

O: It indicates that the content of the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirements of GB/T 26572.
表示该部件所有均质材料中所含有害物质的含量低于 GB/T 26572 的限值要求。

X: It indicates that the content of the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirements of GB/T 26572.
表示该部件采用的至少一种均质材料中所含有害物质的含量高于 GB/T 26572 的限值要求。

Questa pagina vuota è stata inserita per abilitare la stampa
doppia faccia del documento!



MOCON Europe A/S
Rønnedevej 18
4100 Ringsted, Denmark
Tel +45 57 66 00 88
info.dk.mocon@ametech.com
www.ametekmocon.com