


VOC LOG

für

FALCO VOC Gasetektor



Netzwerk VISU und Datenlogger

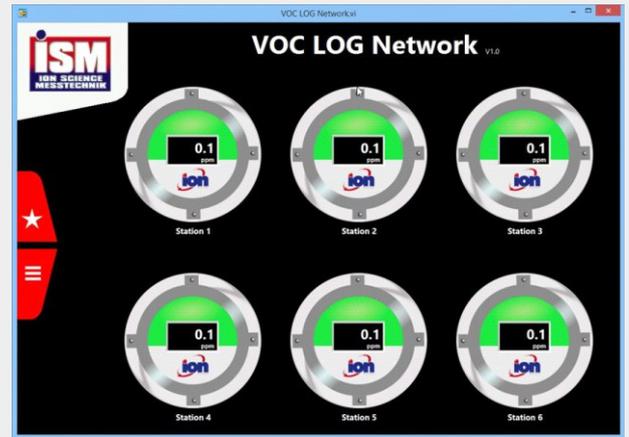

ANWENDUNGSBEREICHE

Visualisierung und Datenaufzeichnung bei der


- VOC Emissionsmessung
- Arbeitsschutz
- Tanklager Überwachung
- IAQ / OAQ
- Durchbruchmessung an Filtersystemen
- u.v.m.

FEATURES

- **Vernetzung von FALCO** VOC Gasetektoren
- **Kompatibel mit WIN 7, 8 und 10**
- **Datalogger** für jede Station integriert
- **Stoffliste** für Responsefaktoren
- Individuelle Standorteingabe
- Modbus / RS485
- FALCO Setup Tool

DETECTION IN PERFECTION.



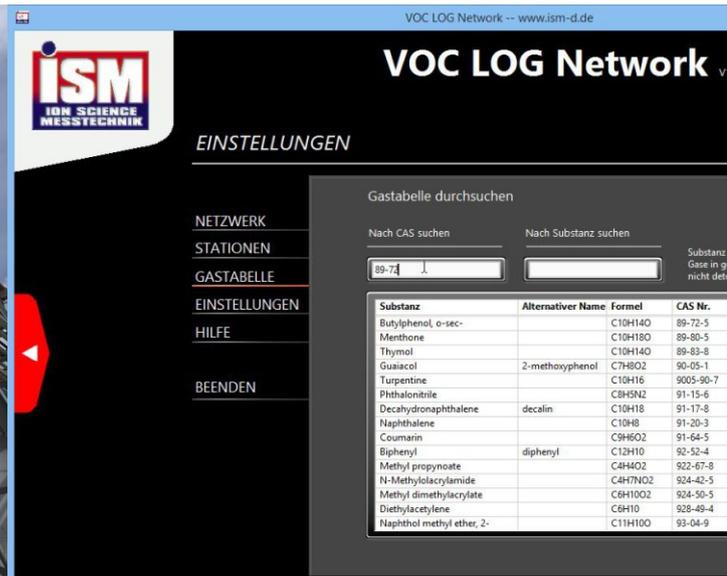

VOC LOG Network ist eine Windows (7,8,10) basierte Anwendung, die über ein RS485-Netzwerk mit bis zu 24 FALCO VOC-Monitoren kommuniziert.

Die FALCOs können dabei räumlich verteilt sein. Dadurch wird die zentrale Überwachung und Auswertung weit verzweigter Netze möglich. Zum Anschluss des Netzwerks an den PC genügt ein handelsübliches USB-Interface.

Der Status, die wichtigsten Betriebsdaten und Messergebnisse der angeschlossenen Messstationen werden in Echtzeit eingängig durch eine grafische Repräsentation der einzelnen Messgeräte visualisiert.

Jeder Messstation kann eine frei wählbare Bezeichnung gegeben werden, um eine schnelle Identifikation zu gewährleisten (z.B. "Tanklager West"). Messdaten können optional aufgezeichnet und zur weiteren Auswertung exportiert werden.

Zusätzlich zur reinen Überwachung können die Messgeräte über die Software auch komfortabel parametrierbar werden (natürlich sind alle Einstellungen passwortgeschützt). Zeittakt der Messung, Funktionsschema der integrierten Alarmkontakte, Alarmschwellen und Response Faktor sind nur einige Beispiele der einstellbaren Parameter.

Der Response Faktor, der der Anpassung der Kalibration an verschiedene Gase dient, kann manuell eingegeben oder in einer umfassenden Gastabelle wahlweise nach CAS-Nummer oder Name der Substanz gesucht und direkt in das FALCO übernommen werden.

LIEFERUMFANG

1 Stück VOC LOG Lizenz für 1 Arbeitsplatz
1 Stück Bedienungsanleitung in deutsch

Lieferzeit 1 Woche
Garantie 12 Monate

Distributor



Lauper Instruments AG
Irisweg 16B
CH-3280 Murten
Tel. +41 26 672 30 50
info@lauper-instruments.ch
www.lauper-instruments.ch