

TESTEUR D'AJUSTEMENT DE MASQUES RESPIRATOIRES PORTACOUNT® MODÈLE 8040

DES TESTS D'AJUSTEMENT DE MASQUES
RESPIRATOIRES FIABLES

Effectuez des tests d'ajustement quantitatif de tous les masques respiratoires avec filtres d'une efficacité de $\geq 99\%$.

Éliminez les approximations.

Refusez tout substitut... Choisissez le testeur d'ajustement quantitatif avec compteur à noyaux de condensation d'aérosol ambiant (CNC) - le testeur d'ajustement de masques respiratoires PortaCount®.



Le PortaCount modèle 8040 inclut

- + Mallette de transport
- + Alimentation électrique CA avec adaptateurs de prise multi-pays
- + Réserve d'alcool (16 bouteilles de 30 ml d'isopropanol de qualité réactif à 99,5% - suffisant pour ~240 heures de fonctionnement)
- + Logiciel FitPro™ Ultra
- + Kit d'accessoires standard (Tubage jumelé, filtres zéro, mèche de rechange, cartouche et capsule de remplissage d'alcool et câble USB)

Logiciel FitPro Ultra


- + Nouveau logiciel de test d'ajustement FitPro Ultra pour des tests d'ajustement efficaces et simples
- + Nouvelle interface utilisateur avancée au design intuitif pour des tests d'ajustement en une seule étape
- + Communications WiFi sans fil pour fonctionner avec un ordinateur portable ou une tablette
- + Animations vidéo pour guider la personne testée au fil des exercices du test d'ajustement pour une meilleure conformité - fonctionnalité unique
- + Guide de dépannage interactif

Caractéristiques et avantages

- + Conformité OSHA, CSA, HSE et ANSI pour tous les masques respiratoires avec filtres d'une efficacité $\geq 99\%$.
- + Mesure des facteurs d'ajustement supérieurs à 10 000
- + Calcul du facteur d'ajustement du masque respiratoire en utilisant les particules microscopiques de l'air ambiant
- + Automatisation du test d'ajustement avec le logiciel FitPro Ultra
- + Mode FitCheck™ en temps réel pour former les nouveaux utilisateurs et corriger les tests d'ajustement en échec
- + Kits d'adaptateurs d'échantillonnage de masque pour tester l'ajustement des masques respiratoires personnels des employés
- + Logiciel d'impression de rapport de test ou sur cartes ID



UNDERSTANDING, ACCELERATED

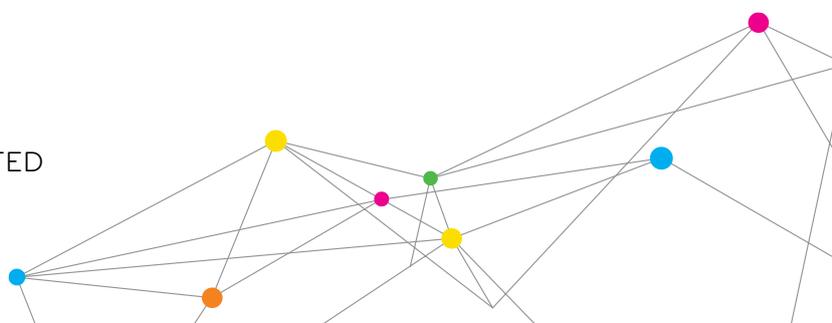

SPÉCIFICATIONS

TESTEUR D'AJUSTEMENT DE MASQUES RESPIRATOIRES PORTACOUNT® MODÈLE 8040

Plage de facteur d'ajustement

1 à plus de 10 000

Exactitude typique du facteur d'ajustement

±10% de la lecture

Masques respiratoires faciaux pouvant être testés

Élastomère intégraux

Élastomère demi-masques

Masque facial filtrant NIOSH série 100

Masque facial filtrant

NIOSH série 99

Masques respiratoires série FFP3

Mesure de facteur d'ajustement

Mesure directe de facteur d'ajustement (C_{ext}/C_{int})*

Dimensions

12 cm x 27 cm x 24 cm (4,83 in. x 10,5 in. x 9,46 in.)

Poids

Unité seule 2,7 kg (6,1 lb.)

Avec accessoires et

mallette standard 6,5 kg (14,45 lb.)

Alimentation

Autodétection 100 à 250 VCA, 50 à 60 Hz

Débit

Échantillon 350 cm³/min

Total 1000 cm³/min (nominal)

Plage de température

Fonctionnement 0 à 38° C (32 à 100° F)

Stockage -40 à 50° C (-40 à 122° F)

Fluide de travail

Isopropanol de qualité réactif à 99,5%.

Autonomie par charge 6 h de tests d'ajustement à 21° C (70° F)

Mallette de transport

Dimensions (HxLxP) 25,4 cm x 52,1 cm x 39,4 cm
(10,0 in. x 20,5 in. x 15,5 in.)

Réglage échec/réussite

Sélectionnable par l'utilisateur 0 à 10 000

Intervalle de réétalonnage en usine

Un an

Garantie

Deux ans pièces et main-d'œuvre

Communications

WiFi, USB-C, USB-A

Configuration PC minimum pour logiciel de test d'ajustement FitPro Ultra

Système d'exploitation Windows® 7 (32 et 64 bits),

Windows 8 (32 et 64 bits)

ou Windows 10 (32 et 64 bits)

Microsoft.Net version 4 (le logiciel installe Microsoft.Net si nécessaire) Note – Une connexion internet est requise pour installer Microsoft.Net

Processeur ≥ 1 GHz

Moniteur avec résolution d'écran ≥ 1280 x 800

Espace libre de 500 Mo sur disque dur

1 port USB libre

Configuration minimum de tablette

Système d'exploitation Windows® 10 et port USB

(pour configuration initiale)

Logiciel

Logiciel FitPro Ultra offrant interface utilisateur avancée, animations vidéo et guide de dépannage interactif.

Accessoires optionnels

Adaptateurs d'échantillonnage de masque pour une sélection de modèles de masques respiratoires. Tablette Microsoft® Surface Pro (4 Go RAM, 128 Go de stockage). Clé USB WiFi.

*Fuite de masque mesurée simultanément pendant que le sujet du test bouge et respire.

FitCheck, FitPro et N95-Companion sont des marques commerciales, et PortaCount, TSI et le logo TSI sont des marques commerciales déposées de TSI Incorporated.

Windows est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour découvrir notre liste de brevets, rendez vous sur:
tsi.com/patents



UNDERSTANDING, ACCELERATED



Lauper Instruments AG

Irisweg 16 B

CH-3280 Murten

Tel. +41 26 672 30 50

info@lauper-instruments.ch

www.lauper-instruments.ch